

Январь 2004

1. В: В последней версии BIOS системной платы GE Pro-M2 появилась новая функция "Flexibility". Что это такое?

О: Функция "Flexibility" улучшает совместимость системы с различными типами памяти и по умолчанию отключена. Активировать ее можно также с помощью горячей клавиши "Home". Перед включением компьютера, пожалуйста, нажмите эту клавишу, после этого нажмите кнопку "Пуск" на системном блоке компьютера, и функция "Flexibility" будет активирована.

2. В: При создании SATA дискеты с драйверами для платы K7S8XE+ появляется сообщение об ошибке. Что я должен в этом случае сделать?

О: Если в процессе создания дискеты с SATA драйверами появляется сообщение об ошибке, сделайте следующее:

1. Пожалуйста, обновите BIOS до версии P1.50 или выше. Найти его Вы можете на нашем сайте:

http://www.asrock.com/index_russia.html

2. Подключите Ваш HDD к разъему на плате перед созданием дискеты.


3. Пожалуйста, не используйте CD приводы Mitsumi 48A0W или Mitsumi 5600W в то время, когда Вы будете создавать дискету. Однако после того, как дискета будет создана, данные приводы могут использоваться без всяких ограничений.

3. В: До каких пределов можно повысить напряжение Vcore на системной плате K7S8X R 3.0, если я разрешу "Over Vcore Voltage" в BIOS?

О: Если функция "Over Vcore Voltage" разрешена в BIOS, то напряжение питания ядра процессора можно увеличить на 5 %.

4. В: Я только что установил систему. При перезагрузке компьютера я обнаружил, что индикатор флоппи-дисководов постоянно включен, и я не могу его использовать для чтения дискет. Почему?

О: Возможно, что шлейф от платы неправильно подключен к дисководу. Пожалуйста, проверьте правильность подключения шлейфа и убедитесь, что отмаркированная красным цветом жила кабеля подключена к 1-му контакту на разъеме привода. В ряде случаев это может быть затруднительно, тогда, надеюсь, Вам помогут нижеприведенные иллюстрации:

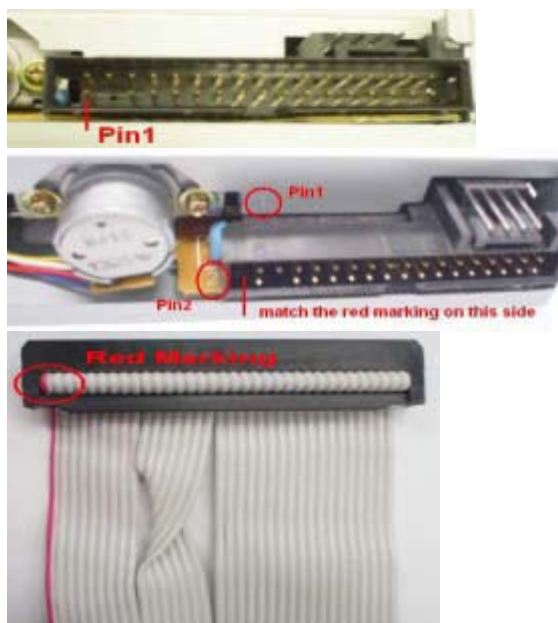

5. Каким образом можно установить драйвер видео для платы P4S61?

0: Ниже приводится пошаговая инструкция по установке этого драйвера:

1. Вставьте в лоток привода CD компакт-диск, прилагаемый к Вашей плате.

2. Если у вас разрешена функция автозапуска CD, то Вы сразу попадете в Главное меню.

Вам следует выбрать пункт "SiS AGP PCI-to-PCI Bridge Driver":



3. После этого вы можете установить SiS Display Driver:

