

**1. В: Я хочу использовать OCZ RevoDrive PCI-E SSD на платформе X58, какие настройки нужно сделать в BIOS?**

**О:** Обновите BIOS до последней версии и выставьте пункт [PCIE Max Payload Size] в значение [128B].

Он расположен в BIOS -> [Advanced] -> [PCIE Max Payload Size]


Ссылка на скачивание BIOS: <http://www.asrock.com/support/download.ru.asp>

**2. В: Как сделать доступным полный объём оперативной памяти для RAM disk tool на платформе Intel?**

**О:** Включите [No-Execute Memory Protection] опцию в BIOS > [Advanced] > [CPU Configuration] > [No-Execute Memory Protection]

**3. В: После выключения системы, мои USB клавиатура и мышка продолжают светиться. Как я могу выключить их?**

**О:** Если на вашей плате есть джампер PS2\_USB\_PWR1 , переставьте его в положение 1-2 как показано на картинке.

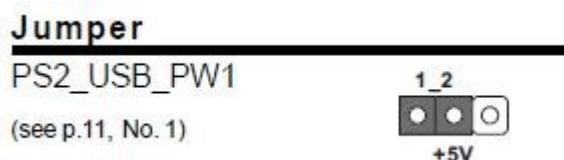

Если нет, то установите опцию [Deep SX] в [Enable] в BIOS.

Или установите [On/Off Play] в [Disabled] в BIOS.