

1. 问：我想在AM2NF3-VSTA主板上安装Windows® Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit操作系统。有需要注意的地方吗？

答：如果您打算在这款主板上安装 Windows® Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit 操作系统，请仔细阅读下面的安装和限制性说明。对于 Windows® 2000 / XP / XP 64-bit 操作系统，没有这样的限制。

(i) 单核处理器：

如果您在这款主板上使用单核处理器，这款主板可以支持 ATI™ 和 NVIDIA® 显卡。安装 Windows® Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit 操作系统，请使用 Windows® Vista™ 自带的驱动程序。

(ii) 双核处理器：

如果您在这款主板上使用双核处理器，请阅读下面的说明。

A. NVIDIA® 显卡（Windows® Vista™ 32-bit）：

在 Windows® Vista™ 32-bit 操作系统下，您需要安装 NVIDIA® XP GART (AGP) 驱动程序。请按如下步骤操作。

1. 安装随机支持光盘如下路径里的驱动程序：


\Drivers\ALL in 1\nVIDIA\MCE_XP_2K(511_special)

或者从……下载驱动程序：

<http://www.asrock.com/mb/from.asp?Model=AM2NF3-VSTA&s=&T=D&ID=246>


2. 在 Windows® Vista™ 32-bit 下提取和安装它。

3. 安装期间，您会看到下面的画面。

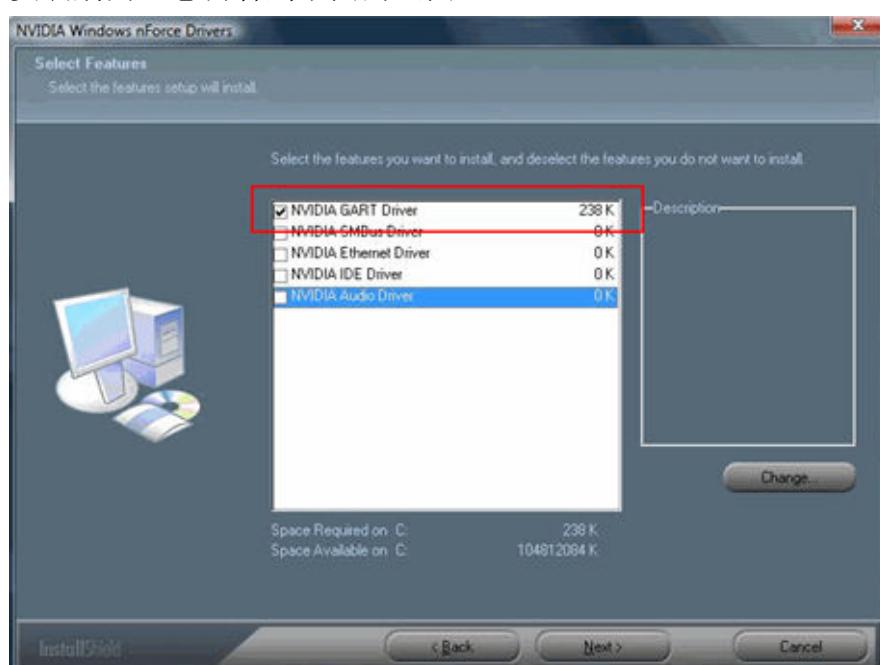

4. 请单独选择“NVIDIAGARTDriver”，然后点击“Next”（下一步）。

5. 您会看到下面的画面。

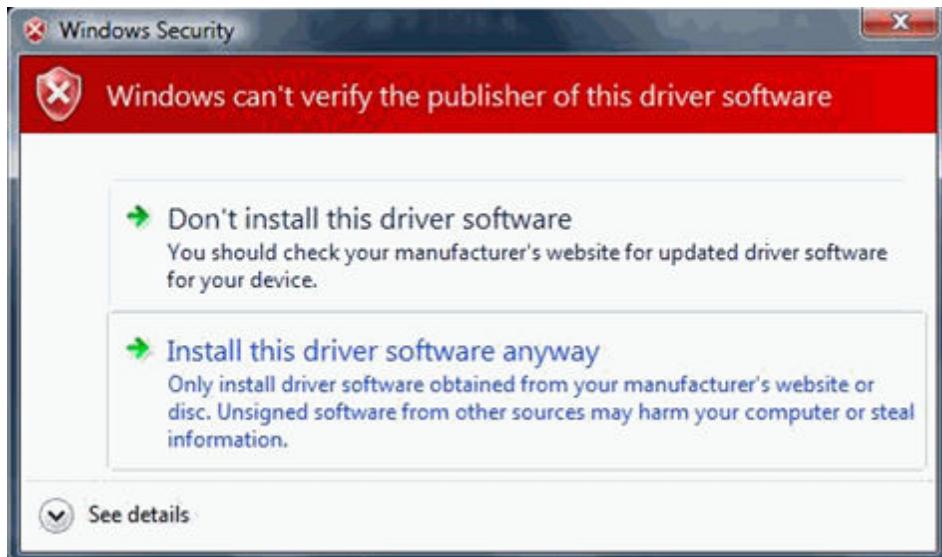

6. 无论如何，请选择安装这个驱动程序。

7. 然后根据安装说明完成安装过程。

B. NVIDIA® 显卡 (Windows® Vista™ 64-bit) :

在 Windows® Vista™ 64-bit 操作系统下，请按如下步骤操作。

1. 请从……下载驱动程序:

http://http.download.nvidia.com/Windows/nForce/64/6.25/nForce_6.25_WinXP64_international.exe

2. 请按照“**A. NVIDIA® AGP card (Windows® Vista™ 32-bit)**”章节里的步骤 2-6 安装驱动程序。

3. 也请在每次启动 Windows® Vista™ 64-bit 时按如下步骤操作:

- 在系统 BIOS 界面出现之后和 Windows® Vista™ “Advanced Boot options”(高级启动选项) 显示之前, 请重复按[F8]功能键。
- 请选择“Disable Driver Signature Enforcement”(禁用驱动程序签名强制), 然后按 [Enter]回车键。

C. ATI™显卡 (Windows® Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit) :

在 Windows® Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit 操作系统下, 这款主板不支持 ATI™显卡, 因为 NVIDIA®不提供 Windows® Vista™操作系统下 nForce3 250 相关的驱动程序。

2. 问: ALiveNF7G-HDReady/HD720p的板载显卡通过DVI输出支持1600x1200的分辨率吗?

答: 支持, 请在 Windows® Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit 下将显卡的驱动程序升级至 162.22 版本, 在 Windows XP/2000 下将显卡的驱动程序升级至 163.51 版本。驱动程序可以从下面的链接里获得。

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-HDready>

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-HD720p%20R3.0>