

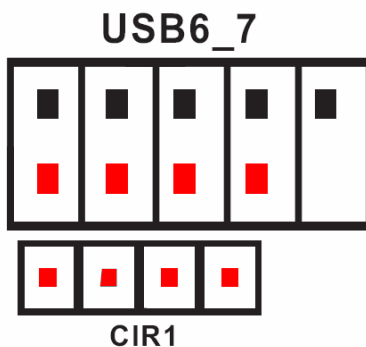


1. Q: 如何安裝 H67M-GE/HT 所附贈的 MCE 遙控器?


A: 步驟一：將機殼前置的 USB cable 接上主機板下方的 CIR1 及 USB 的接頭(紅色標記)

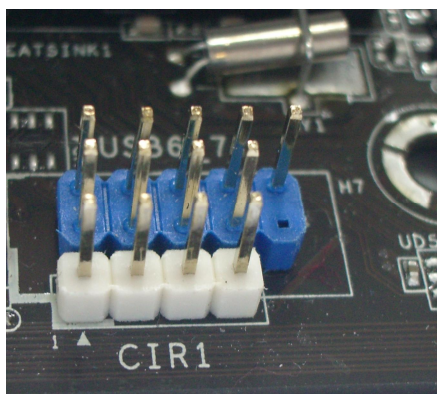

正確接上後的示意圖如下：

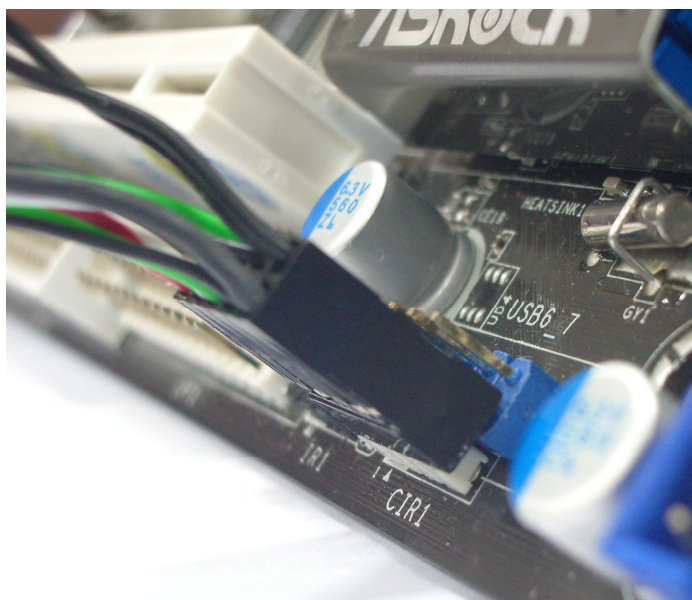

步驟二：將 CIR 接收器接至前面板 USB 接口，開機進入 BIOS 裡 Super IO configuration 設定畫面，確認 CIR Controller 設定為 [Enable]

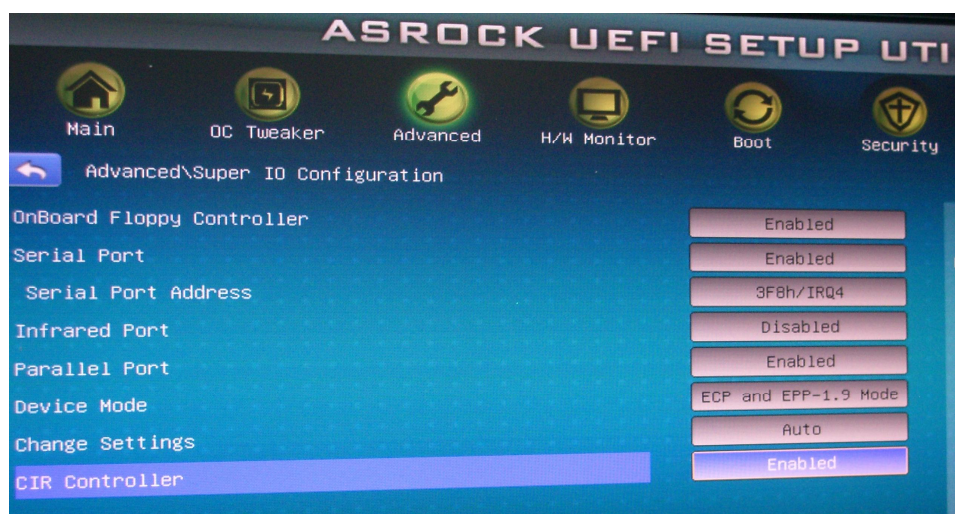

(如果在完成步驟一及步驟二後，BIOS 並沒有看到 CIR Controller 的選項，請先關機再將 CIR 接收器接到另一個前置 USB 接口)

步驟三：放入主機板所附的驅動程式光碟，在驅動程式選單裡將捲動軸拉至最底部並安裝 CIR 驅動程式



附註：請在開機前接上 CIR 接收器至前置 USB 接口。