

Техническое руководство – Вопросы и ответы

1. В: У меня материнская плата со звуковым кодеком HD-класса от Realtek. Когда работаю в Windows XP SP3 или устанавливаю сервис пак 3 для Windows XP, интегрированный звук перестает работать. Что можно сделать?

О: Попробуйте установить последнюю версию драйверов от Realtek.


Драйвер можно скачать по этой ссылке:

<http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false>

2. В: Когда я подсоединяю кабель HDMI_SPDIF от HDMI видеокарты (GTX260 или GF9800) к встроенному разъему HDMI_SPDIF, звуковой сигнал не проходит. Что делать?

О: Распиновка разъема на некоторых видеокартах может различаться.

Пожалуйста, вставьте кабель HDMI_SPDIF наоборот, как показано на картинке.

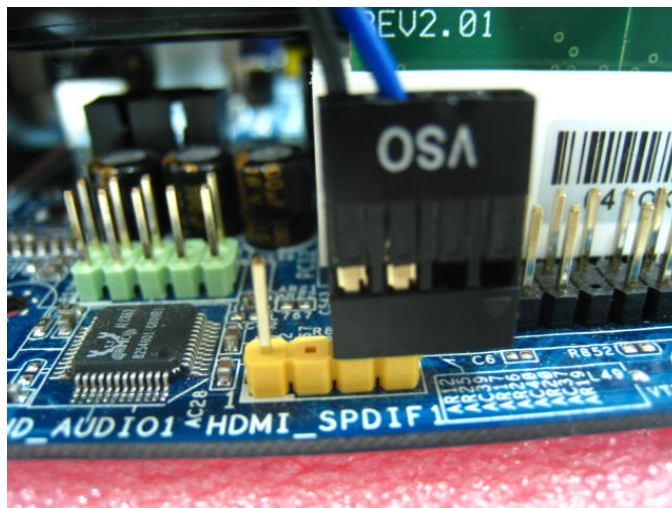


3. В: Я пользуюсь оптическим приводом Samsung с интерфейсом SATA (SH-203) на материнской плате ALiveNF6P-VSTA. Как сделать так, чтобы система корректно работала под Windows XP?

О: Обновите драйвер NVIDIA 10.3.0.21IDE.

Драйвер можно скачать по этой ссылке.

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF6P-VSTA>

| | | | | | |
|---|------------|-------------|--------|------------------------------------|---|
|  | 2008/11/19 | Windows® XP | 8.57MB | IDE(non-RAID) driver ver:10.3.0.21 |  |
|---|------------|-------------|--------|------------------------------------|---|