

1. ご質問: X399 プラットフォーム上に PCU を取り付けるにはどうすれば良いですか? 手順 1 ~ 3 に従ってねじを締めた後で、カバーが正しくロックされません。

回答: ねじを 1、2、3 の順番にゆるく締めてください。次にすべてのねじをしっかりと締めます。



2. ご質問: Ryzen Master と A-Tuning を AM4 プラットフォーム上で同時に使用できますか?

回答: いいえ。Ryzen Master と A-Tuning は読み取る位置が異なります。そのため、Ryzen Master と A-Tuning は同時に使用できません。

3. ご質問: Thunderbolt AIC カード向けにはどの PCIe スロットを使用すれば良いですか?

回答: X299 プラットフォームには Thunderbolt AIC カード向けに指定されたスロットはありません。Thunderbolt™ AIC カードは CPU 上のすべての PCIe スロットと互換性があります。PCIe スロットが有効な場合は (CPU によって異なります)、OS で Thunderbolt が検出されます。

CPU ベースの PCIe 設定については下を参照してください。

44 レーンの CPU を取り付ける場合は、PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 は x16/x8/x16/x0 または x8/x8/x16/x8

# 技術 リファレンス - よくあるご質問と回答

TSD-QA (2017/10)

で動作します。

Thunderbolt カードを PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 スロットに取り付けることができます。

28 レーンの CPU を取り付ける場合は、PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 は x16/x0/x8/x0 または x8/x0/x8/x8 で動作します。

Thunderbolt カードを PCIE1/ PCIE3/PCIE5 スロットに取り付けることができます。

16 レーンの CPU を取り付ける場合は、PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 は x16/x0/x0/x0 または x8/x0/x4/x0 で動作します。


Thunderbolt カードを PCIE1/ PCIE3 スロットに取り付けることができます。

## 4. ご質問: マイニングシステム用に 2 基の PSU がある場合は、PSU を H110 Pro BTC+ にどのように接続すれば良いですか?

回答: マイニングシステム用に 2 基の PSU がある場合は、H110 Pro BTC+ 定格電源コネクタを同じ PSU に接続しなければなりません。

接続されているすべての電源コネクタ (4 ピン、24 ピン、SATA、PCIe) が同じ PSU 上にあることを確認してください。

番号	説明
1	ATX 12V 電源コネクタ (ATX12V1)
4.	ATX 電源コネクタ (ATXPWR1)
18	SATA 電源コネクタ (SATA_POW1)
19	PCIe 電源コネクタ (PCIE_PWR2)
21	PCIe 電源コネクタ (PCIE_PWR1)

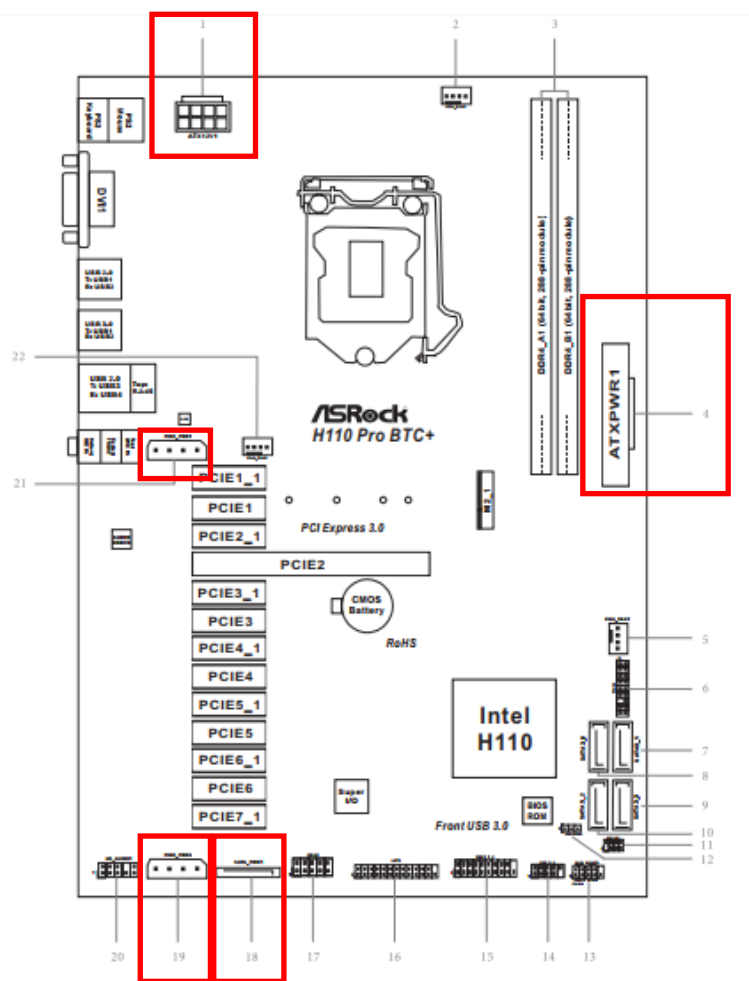

5. ご質問: Z270 Gaming-ITX/ac 上のレシーバーで Dolby ATMOS を再生するにはどうすれば良いですか?

回答: 次の要件、設定、セットアップ手順を参照してください。

[要件]

OS: Windows 10

レシーバー / デコーダー: Onkyo TX-NR 747 または HDCP 2.2 に対応するその他のレシーバ

プレーヤー: Pioneer Ultra HD Blu-ray ドライブ

BD ディスク: ほとんどの 3D / 4K BD ディスク動画

再生ソフトウェア: Power DVD 14 またはそれ以降のバージョン

[設定]

マザーボード: Z270 Gaming-ITX/ac

BIOS: P2.30

[セットアップ]

# 技術 リファレンス - よくあるご質問と回答

TSD-QA (2017/10)

1. システムが起動したら、「F2」を押して UEFI セットアップ画面を開きます。  
Advanced (詳細) > CPU Configuration (CPU 設定) の順に進んで、BIOS 設定で「Software Guard Extensions (ソフトウェアガード拡張)」を有効にします。  
「F10」を押して保存し、BIOS セットアップ画面を終了します。



2. OS を起動します。マザーボード向けのすべてのドライバをインストールします。  
ME ドライババージョン: 11.6.0.1126 (Ultra HD Blu-ray に対応) をインストールします。ドライバを次のリンクからダウンロードします:  
<http://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal1ty%20Z270%20Gaming-ITXac/index.asp#osW1064>
3. Control Panel (コントロール パネル) > Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド) > Sound (サウンド) の順に進み、「Receiver output (レシーバー出力)」を選択します。