


1. 问：开机自检（POST）期间，屏幕右角显示数字“0075”或“0078”，并且系统长时间停止运行。我应该怎么办？

答：错误的跳线设置或者损坏的 IDE/SATA 数据线可能会导致这个问题。请按如下步骤检查您的系统。

对于 IDE 设备：

1. 如果您在 1 根 IDE 数据线上连接 2 个 IDE 设备，请仔细检查 IDE 设备的跳线是否设置正确。连接到黑色接口的设备应该设置为主（Master），另一个设备应该设置为从（Slave，灰色接口）。

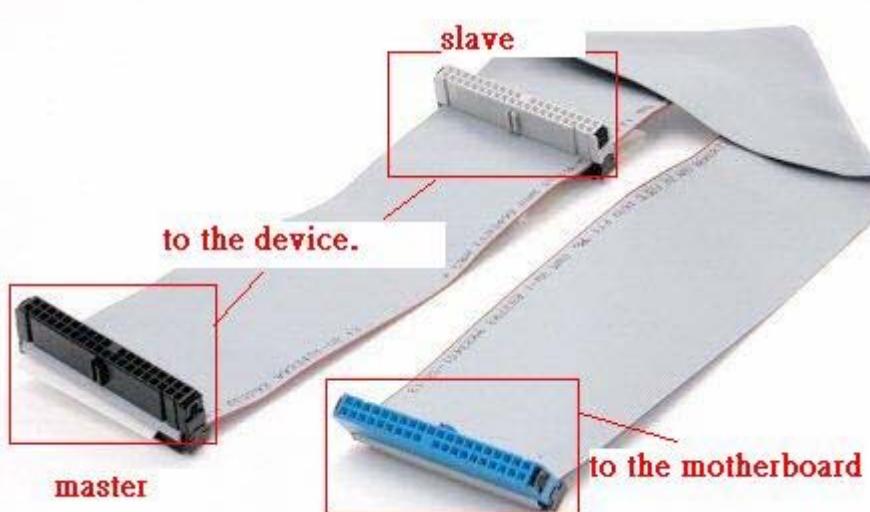

2. 请更换 IDE 数据线上的主（Master）、从（Slave）设备。
3. 请更换新的 IDE 数据线。
4. 请更换新的 IDE 硬盘。

对于 SATA 设备：

1. 如果您的主板仅支持 SATA1 (1.5 Gb/s) 模式，请将您的 SATA2 (3.0 Gb/s) 硬盘调节为 SATA1 (1.5 Gb/s) 模式。
2. 请更换新的 SATA 数据线。
3. 请更换新的 SATA 硬盘。

2. 问：我的电源有两个4-pin (2X2) 接口，我应该使用哪一个连接主板？

答：请参考如下图片：

1. 请使用下图这个接口连接主板。 (2根黑色电线和2根黄色电线)



2. 下图是20+4pin接口，只需将20-pin接口连接到主板。切勿将这个4-pin接口连接到主板。 (1根黑色电线，1根黄色电线，1根红色电线和1根橙色电线)

