

Referencia Técnica- Q&A

1. Q: Tengo una placa base con Realtek HD Audio Codec. Cuando utilizo Windows XP SP3 o la actualizo a Windows XP SP3, el audio en la placa no se funciona. ¿Qué puedo hacer?

A: Por favor inténtalo el controlador de Realtek más último.


Usted pueda actualizar el controlador disponible en este enlace:

<http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false>

2. Q: Cuando conecto un cable de HDMI_SPDIF de la tarjeta de HDMI VGA (GTX260 o GF9800) con la cabecera de HDMI_SPDIF en la placa, no se puede obtener el sonido de la salida de HDMI. ¿Qué debo hacer?

A: La definición del pin de la cabecera de HDMI_SPDIF en la placa es diferente de la cabecera de algunas tarjetas de VGA.

Por favor conecte el cable de HDMI_SPDIF inversamente como la imagen siguiente.

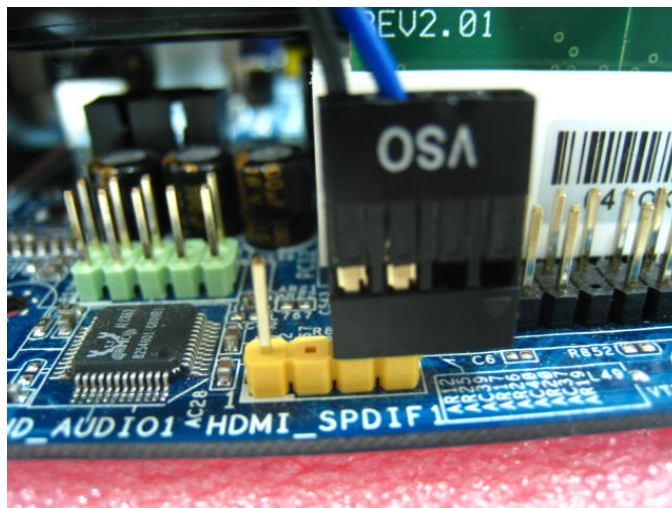



3. Q: Utilizo un dispositivo óptico de Samsung SATA (SH-203) en ALiveNF6P-VSTA. ¿Cómo puedo conseguir que el sistema funcione correctamente en Windows XP?

A: Por favor actualice el controlador de NVIDIA 10.3.0.21IDE.

Pueda descargar el controlador del enlace siguiente.

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF6P-VSTA>

	2008/11/19	Windows® XP	8.57MB	IDE(non-RAID) driver ver:10.3.0.21	
---	------------	-------------	--------	------------------------------------	---