

1. ご質問: 3D DVD または Blu-ray 以外の画像が 3D テレビでスムーズに再生されません。この問題を解決するにはどうすれば良いですか?

**回答:** お使いの 3D テレビに「Motion Plus ( モーションプラス )」または同様の機能設定があるかどうかについて、テレビのベンダーまでお問い合わせください。

例:

1. Samsung 3D テレビ ( UA46C7000WM ) には、「Auto Motion Plus ( 自動モーションプラス )」があります。下の図のように、このオプションを「Clear ( クリア )」に設定してください。



2. Sony 3D テレビには、「Motion Flow( モーションフロー )」オプションがあります。このオプションを「Clear ( クリア )」に設定してください。

2. ご質問: P55、H55、X58、P67、および、H67 シリーズマザーボードでは、ポストスクリーン上でインストールしたメモリサイズよりも小さいのはどうしてですか?

**回答:** これは、H55、P55、X58、P67、および、H67 チップセットの正常な挙動です。サイズは Intel CPU 用に使用されるので、ポストスクリーンメモリサイズはインストールしたメモリサイズよりも小さくなります。

3. ご質問: ION 330 シリーズをスリープモードまたはハイバネーションモードから再起動すると、オーディオデバイスが機能しません。この問題を解決するにはどうすれば良いですか?

**回答:** オーディオドライバ R2.53 またはそれ以降のバージョンを Realtek ウェブサイトからダウンロードしてインストールし、この問題を解決してください。

リンク:

<http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false>

4. ご質問: システムを Windows 7 x64 に起動する度に MarvellTray.exe ダイアログボックスが表示されるのはどうしてですか?

**回答:** Marvell ドライバとユーティリティを最新のバージョンに更新すれば、このダイアログボックスは表示されなくなります。

次のステップに従って Marvell ドライバとユーティリティを更新してください。

1. お使いのシステムにインストールされている前の Marvell ドライバと RAID ユーティリティをアンインストールしてください。

2. 次のリンクから最新の Marvell ドライバとユーティリティをダウンロードしてください。

Marvell SATA3 ドライババージョン:1.0.0.1051 ダウンロードリンク:

[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell\\_SATA3\\_Win7-64\(1.0.0.1051-WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64(1.0.0.1051-WHQL).zip)

Marvell RAID ユーティリティバージョン:4.1.0.1909 ダウンロードリンク:


[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell\\_RAID\\_Win7-64\(4.1.0.1909\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64(4.1.0.1909).zip)

#### 5. ご質問: 使用しているマザーボード上で PCIE ロッカーをどのように使用しますか?


**回答:** 現在、次のタイプの PCIE ロックがあります:

タイプ 1:

1. VGA カードを取り付ける前に、ロックを水平に右側へ移動してロックを解除してください。

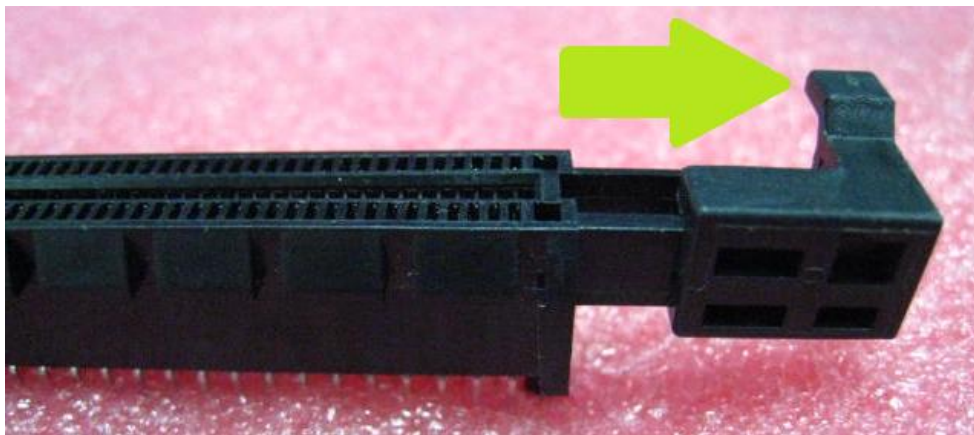


2. VGA カードを取り付けたら、ロックを「Locked (ロック)」位置へ戻してください。

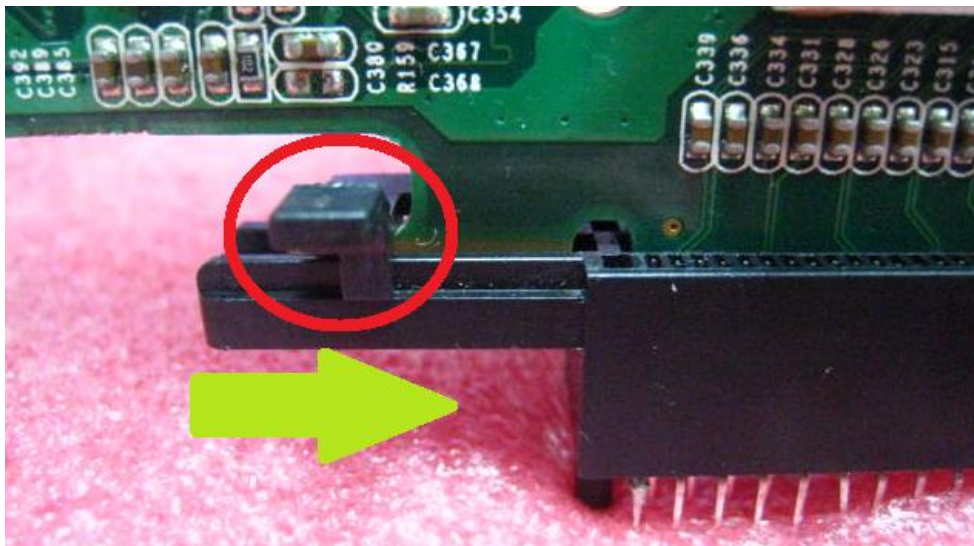

タイプ 2:


1. VGA カードを垂直に PCIE スロットに取り付けます。

2. VGA カードを取り外すには、下の図のように PCIE ロッカーを移動してください。

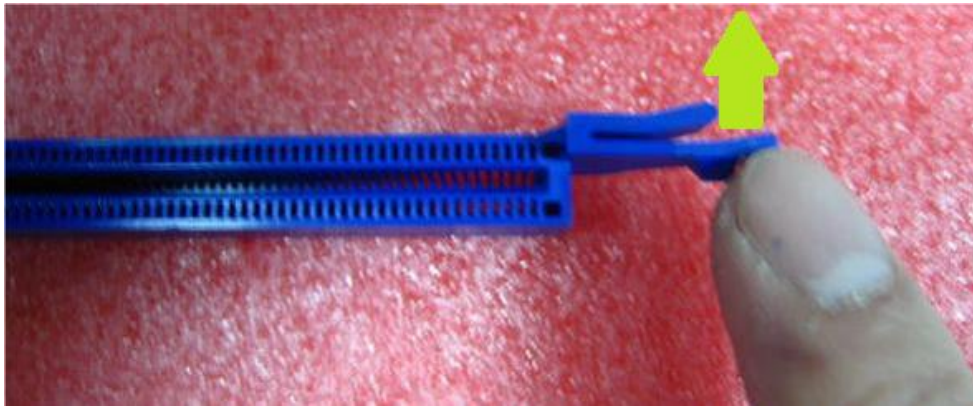


タイプ 3:

1. VGA カードを垂直に PCIE スロットに取り付けます。
2. VGA カードを取り外すには、下の図のように PCIE ロックを移動してください。

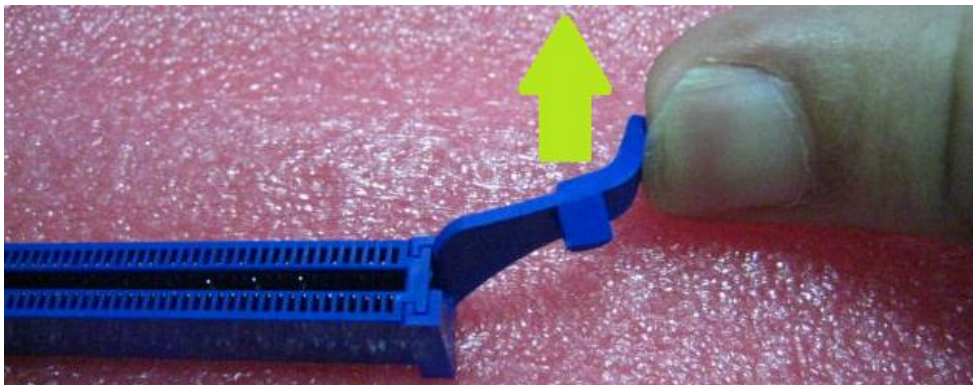

タイプ 4:


1. VGA カードを垂直に PCIE スロットに取り付けます。
2. VGA カードを取り外すには、下の図のように PCIE ロックを押してください。

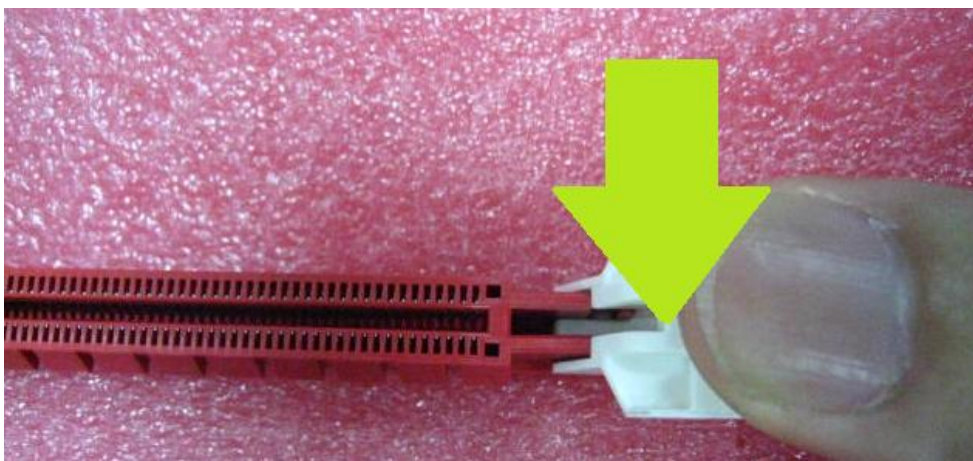

タイプ 5:

1. VGA カードを垂直に PCIE スロットに取り付けます。
2. VGA カードを取り外すには、下の図のように PCIE ロックを押してください。



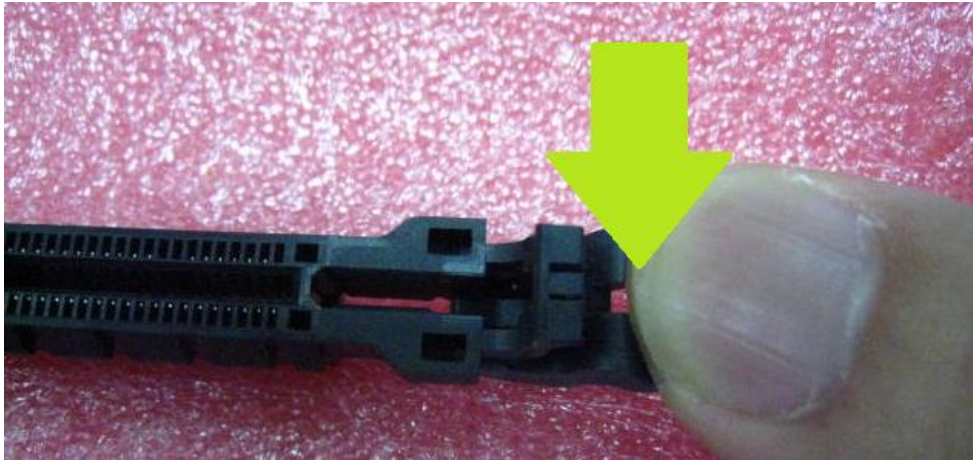

タイプ 6:

1. VGA カードを垂直に PCIE スロットに取り付けます。
2. VGA カードを取り外すには、VGA カードを垂直に取り外してください。



注記: ロックがない場合は、接続の品質に影響しません。