

1. Q: 我安装了支持光盘中的所有驱动程序, 但是我的 Z68 主板仍然无法开启 Intel 智能响应技术 (Intel Smart Response Technology)。我该怎么办?

A: 首先, 请从以下链接下载并更新您的 BIOS 及 Intel Rapid Storage 驱动程序:

Z68 Extreme4: <http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68%20Extreme4>

Z68 Pro3: <http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68%20Pro3>

Z68Pro3-M: <http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68%20Pro3-M>

完成后, 请按照以下步骤设置 Intel 智能响应技术:

第 1 步. 在启动系统之前, 请确认您已将硬盘连接到支持的 SATA 接口。

对于 Z68 Extreme4 来说, 请将硬盘连接到如下图所示的接口。

这些接口由 Intel PCH 芯片组控制, 可支持 Intel 智能响应技术。



请注意, 对于 Z68 Pro3 或 Z68 Pro3-M 来说, 所有的 SATA 接口均可支持。


※ 注意:

若您使用的是 SATA3 规格的硬盘, 建议您将硬盘连接到 SATA3 接口。


此时请勿将固态硬盘 (SSD) 连接到系统。

第 2 步. 按下 F2 或 DEL 进入 BIOS > Advanced > Storage Configuration 画面。

第 3 步. 请将 SATA mode 设置为 [RAID Mode], 如下图所示。

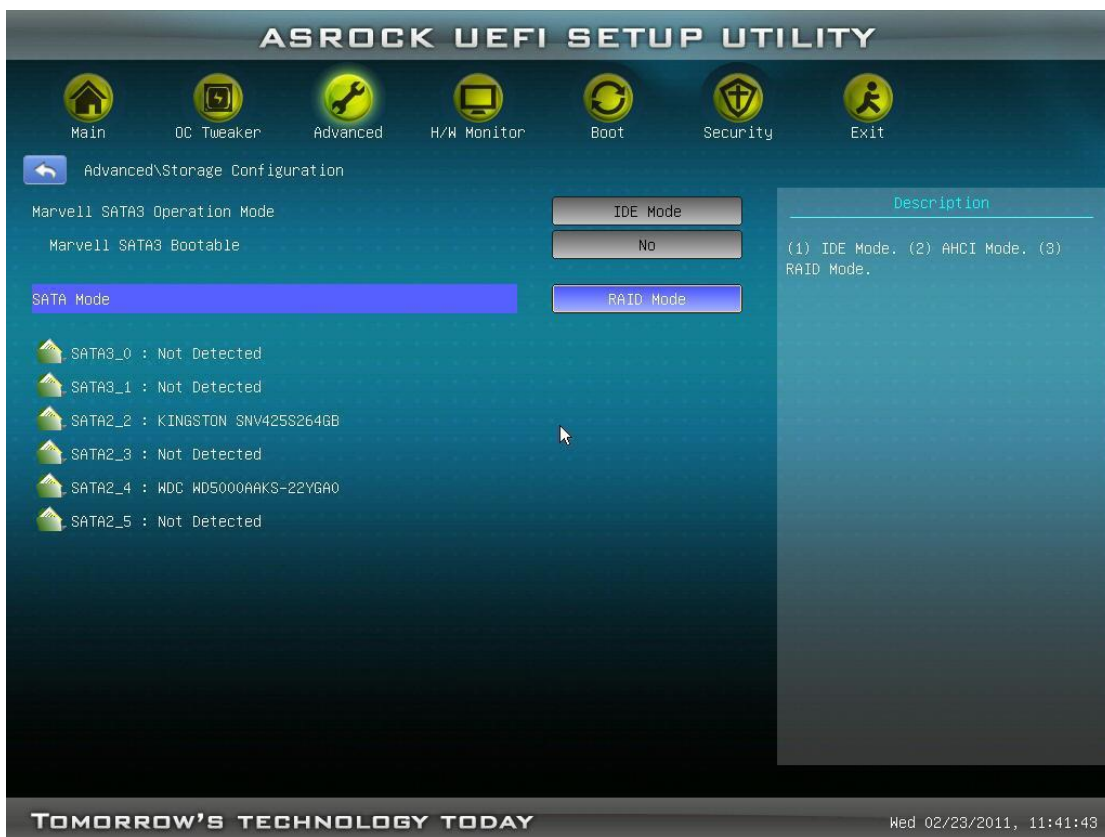


第 4 步. 在 RAID ROM 画面，硬盘的状态需为 “ Non-RAID Disk ”

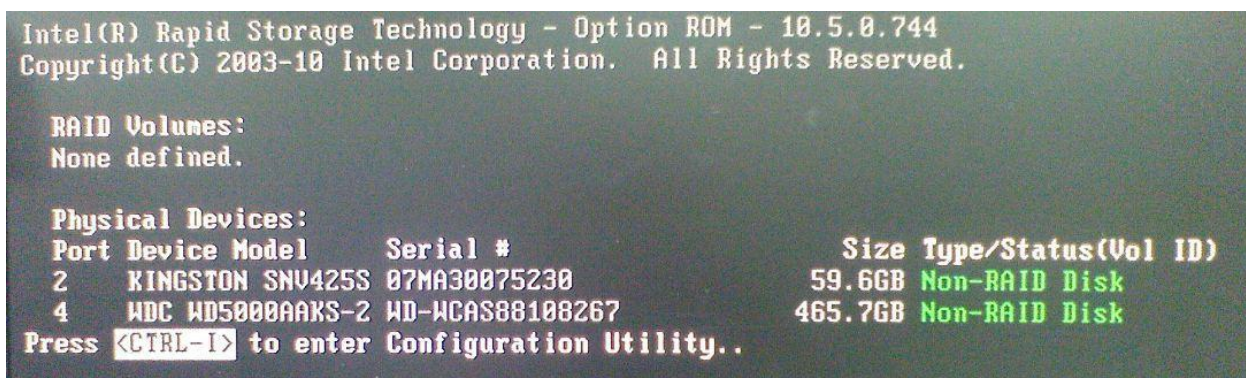


第 5 步. 请在 SATA 硬盘上安装操作系统。安装完成后，请关闭系统，然后将固态硬盘连接到上图所列出的 SATA 接口。

第 6 步. 安装 Intel Rapid Storage 驱动程序 (10.5.0.1027)


第 7 步. 安装完成后，重新启动系统，并开启 Intel Rapid Storage Technology。

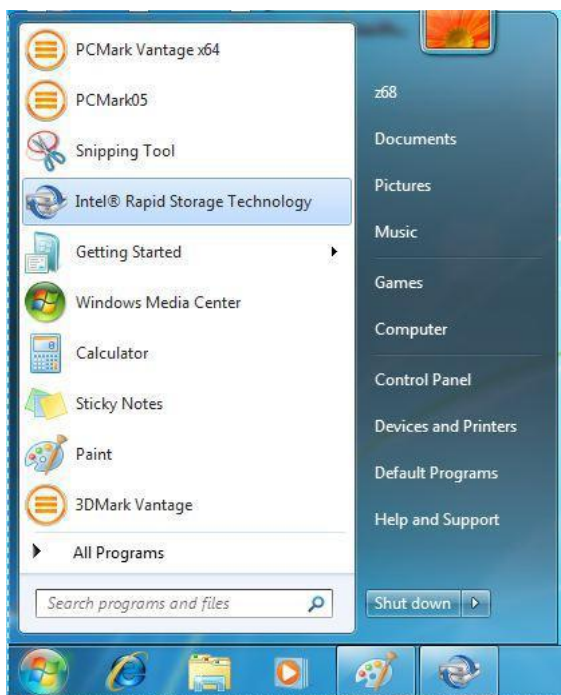

第 8 步. 选择 “Accelerate”，然后点击 “Enable acceleration”。

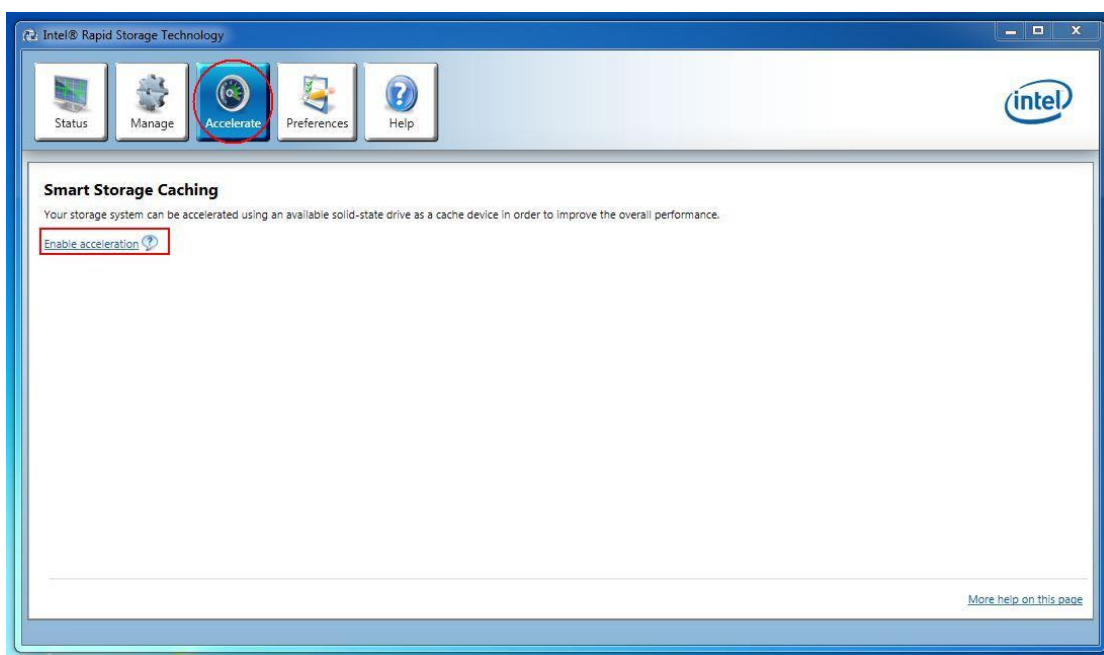

第 9 步. 您可以根据需要更改默认设置，并点击 “OK”

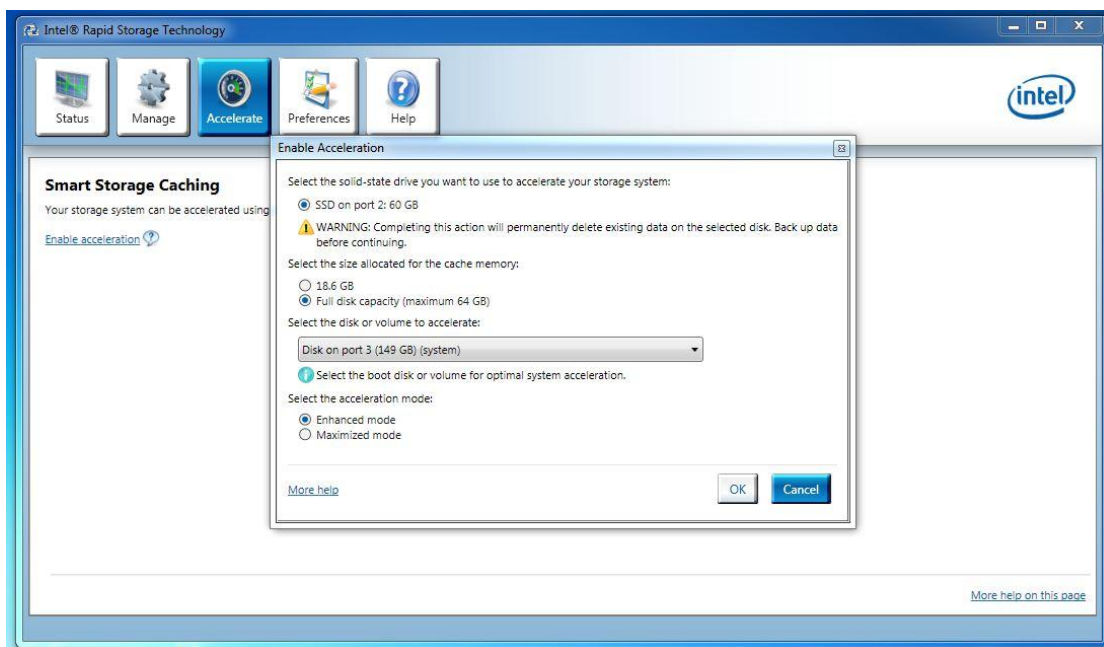

第 10 步. 您可以看到 Smart Storage Caching 已开启, 如下图所示:

