


1. ご質問: 1155 マザーボードに CPU を取り付けるにはどうしたら良いですか?


回答: 2 種類の異なる CPU 保護カバーがあります。まず、お使いの CPU 保護カバーの種類を確認して、次の SOP に従って CPU を取り付けてください。

タイプ A: CPU 保護カバーが CPU ソケットの上部にある場合。

手順 1. CPU 保護カバーを取り外さずに、CPU ソケットを開きます: レバーを押し下げて解除し、フックから取り出します。この時に、保護カバーを取り外す必要はありません。

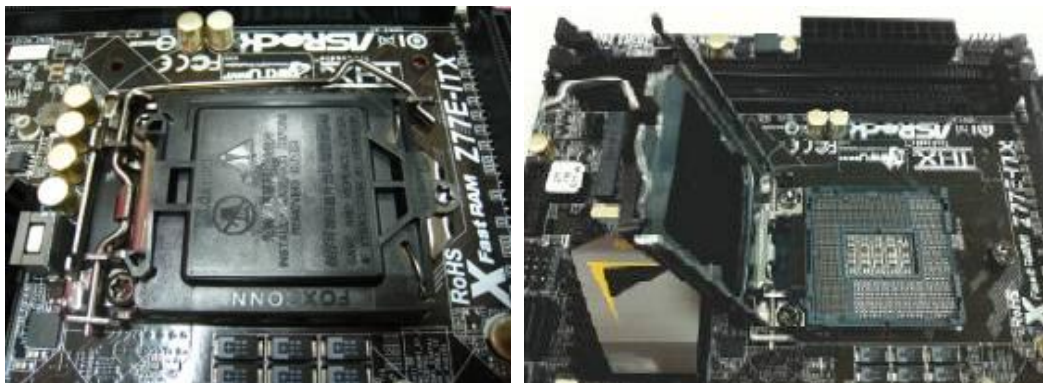


手順 2. 1155-Pin CPU を挿入します: Pin1 と 2 つの方向決めキーノッチの位置を確認して、CPU をソケットの中に丁寧に入れます。

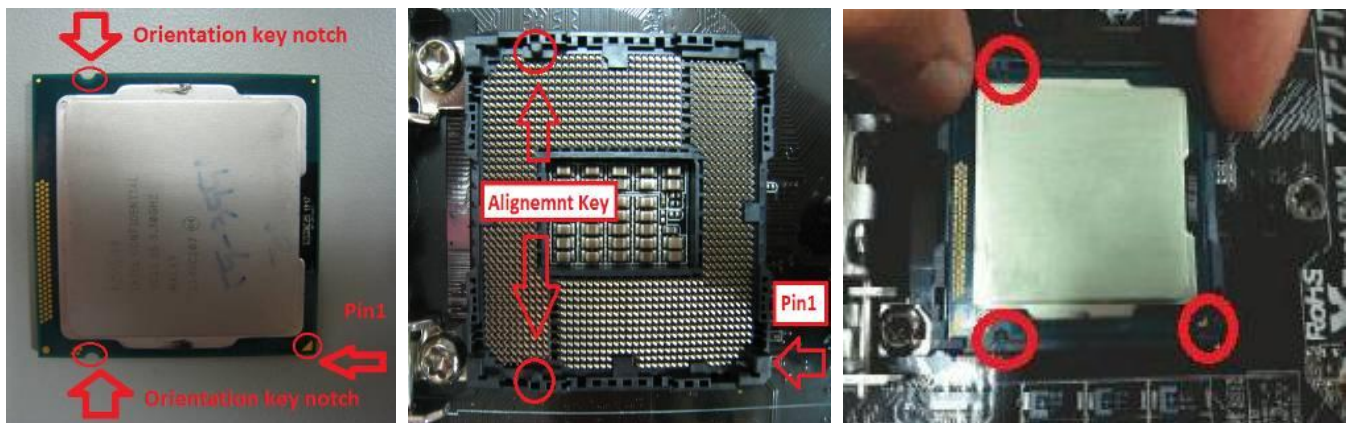



手順 3. ソケットを閉じます: ロードレバーを押し下げて、ロードプレートタブで固定タブの下に固定します。保護カバーは自動的に剥がれます。

タイプ B: CPU 保護カバーが CPU ソケット内にある場合。

手順 1. CPU ソケットを開きます: レバーを押し下げて解除し、フックから取り出します。


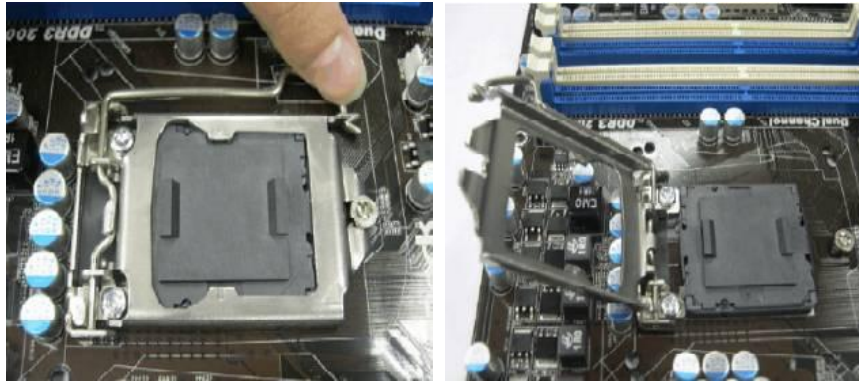


手順 2. CPU 保護カバーを取り外します: PnP キャップの上端に人差し指を置きます。キャップタブを持ち上げ、親指を使って PnP キャップを CPU ソケットから取り外します (キャップをつまんで置きます)。

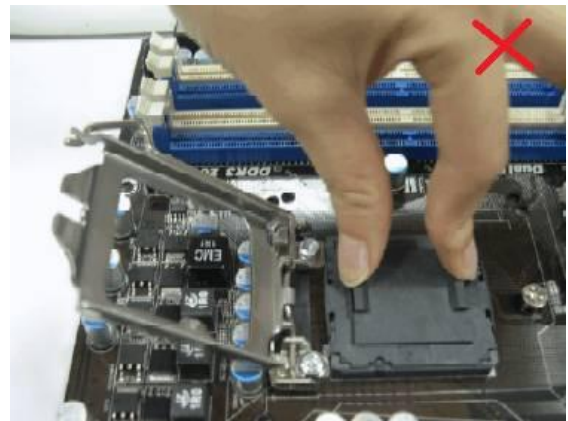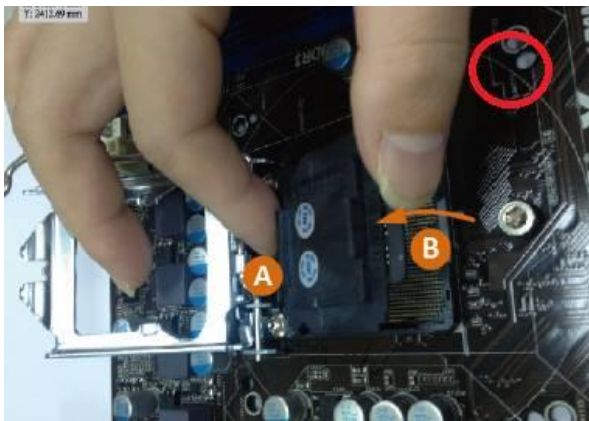

下の図にあるように PnP キャップを取り外さないでください。PnP キャップを正しく取り外さないで、CPU ソケットコンタクトが破損することがあります。

手順 3. 1155-Pin CPU を挿入します: Pin1 と 2 つの方向決めキーノッチの位置を確認して、CPU をソケットの中に丁寧に入れます。

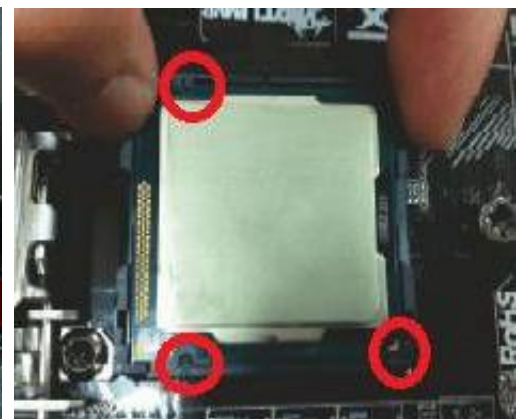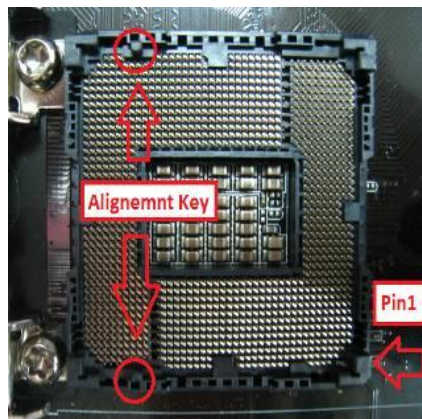

手順 4. ソケットを閉じます: ロードレバーを押し下げて、ロードプレートタブで固定タブの下に固定します。



2. ご質問: XFast USB を Windows 8 で使用していますが、ASMedia USB3.0 ポート経由でファイルをコピーできません。この問題を解決するにはどうしたら良いですか。

回答: XFast USB を ASMedia USB3.0 ポートで使用する場合は、ASMedia USB3.0 ドライバをアンインストールして、Windows 8 の付属ドライバを使用してください。

3. ご質問: Lucid Virtu MVP を更新したいのですが、Lucid 公式ウェブサイトに Virtu MVP と Virtu MVP R2.0 の 2 つの種類の Lucid Virtu MVP があります。どちらのバージョンの Virtu MVP を更新すれば良いですか。

回答: Virtu MVP2.0 をダウンロードして購入できるのは、Lucid オンラインショップカスタマーだけです。Virtu MVP 第 1 世代バージョンを更新してください。

<http://www.lucidlogix.com/driverdownloads-mvp.shtml>.

