



1. K: Ha szeretnék egy mini-PCIe WiFi kártyát telepíteni a Z170 Extreme7+ alaplpra, hogyan csatlakoztassam a WiFi antennáit és a mini-PCIe WiFi kártyát?

V: Ha a WiFi antennák csatlakozó vezetékei és a mini-PCIe WiFi kártya közti távolság kevesebb mint 26 cm, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés Lazítsa meg a Z170 Extreme 7+ hátoldalán lévő csavarokat, melyeket sárga körökkel jelöltünk. Ezt követően távolítsa el az I/O burkolatot.

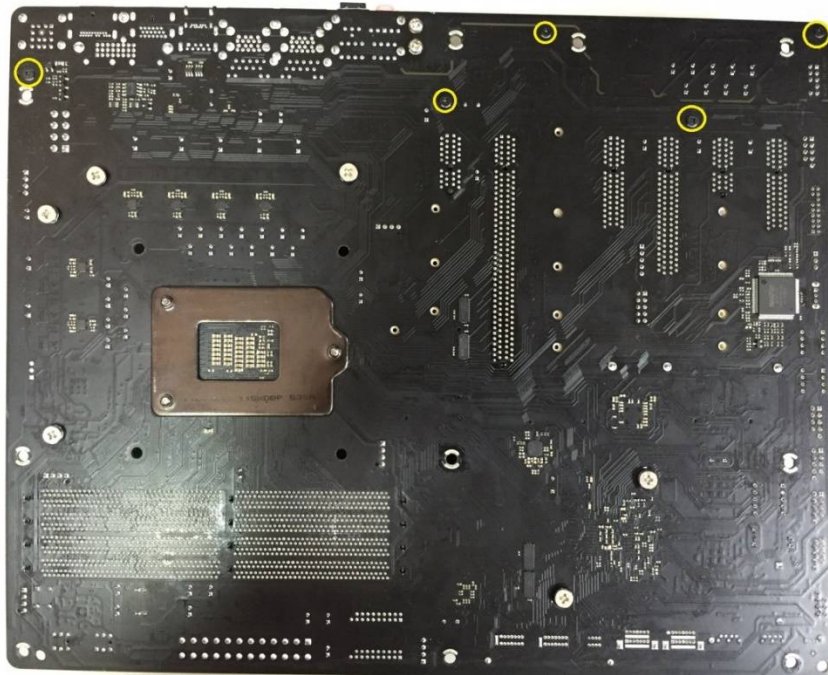


2. lépés A piros vezetékekkel csatlakoztassa a mini-PCIe WiFi kártyát az I/O porton lévő WiFi antenna csatlakozókhoz.

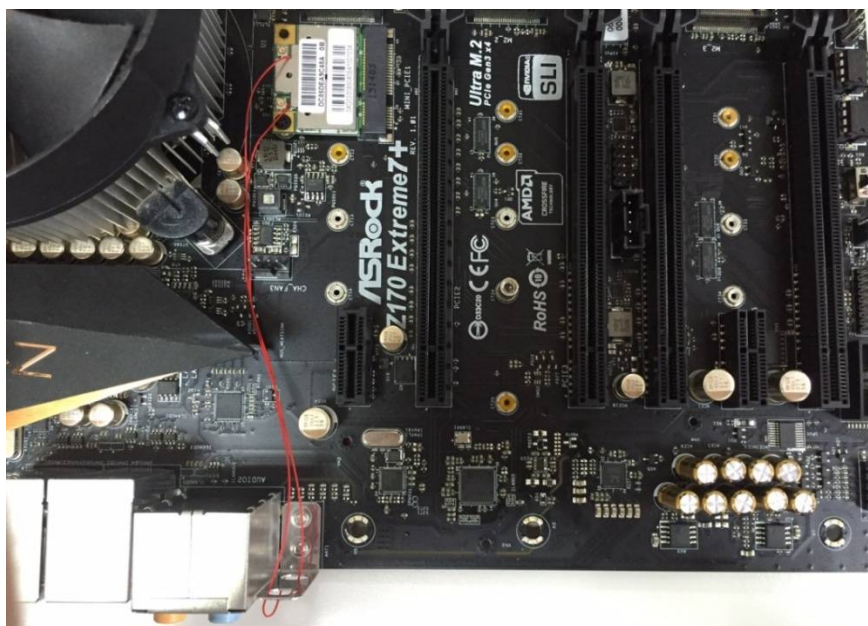




Ha a WiFi antennák csatlakozó vezetékjei és a mini-PCIe WiFi kártya közti távolság több mint 26 cm, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés –Lazítsa meg a Z170 Extreme 7+ hátoldalán lévő csavarokat, melyeket sárga körökkel jelöltünk. Ezt követően távolítsa el az I/O burkolatot.

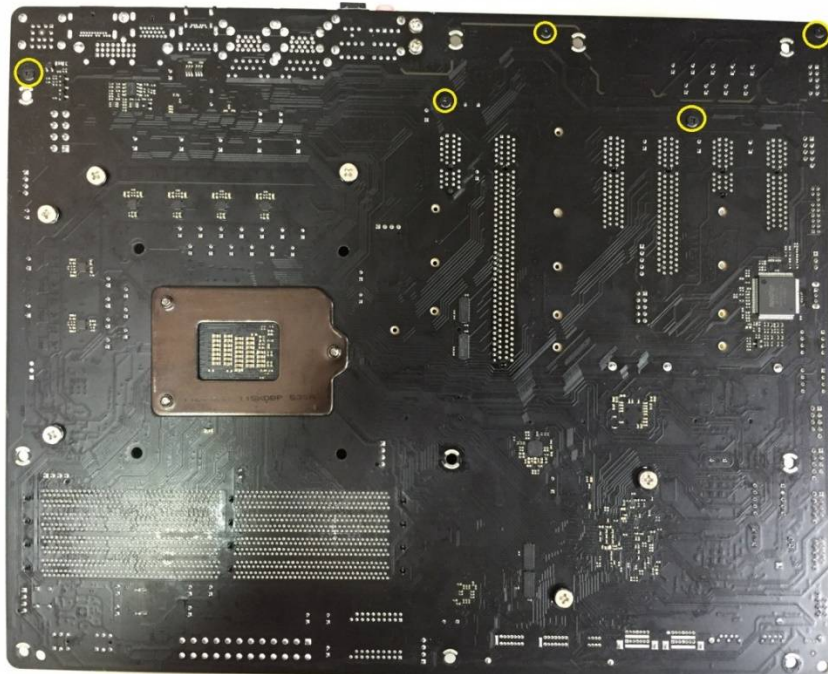

2. lépés –Vezesse el a piros vezetékeket a lenti képen látható módon, hogy összekösse a WiFi antennákat és a mini-PCIe WiFi kártyát.

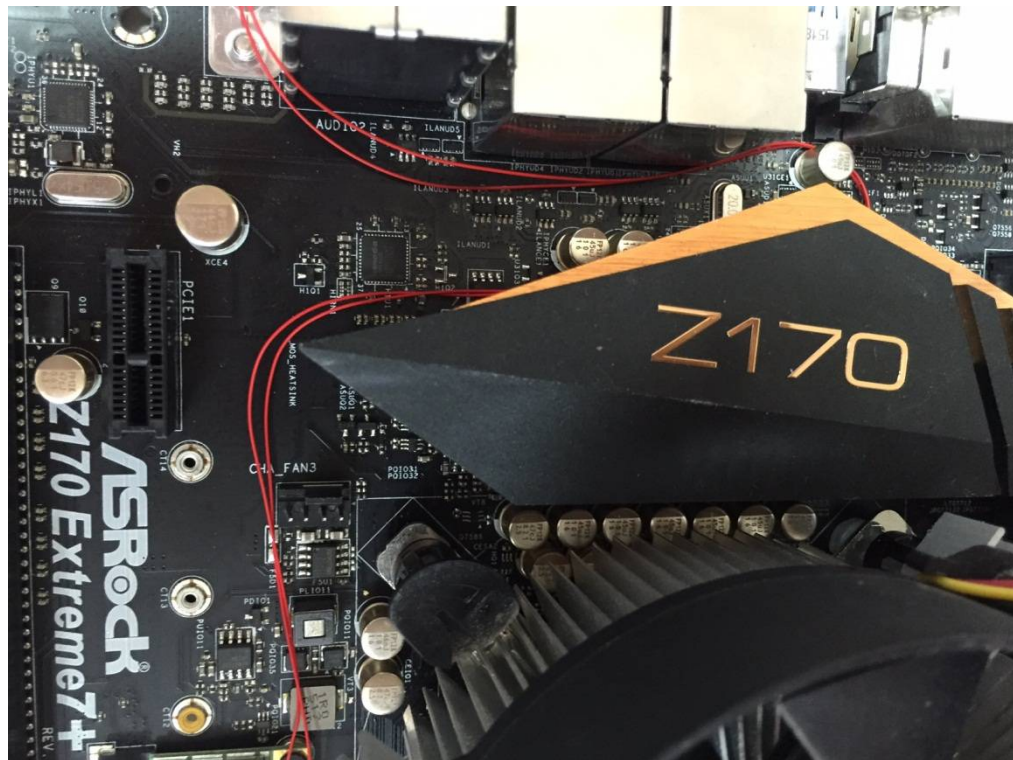

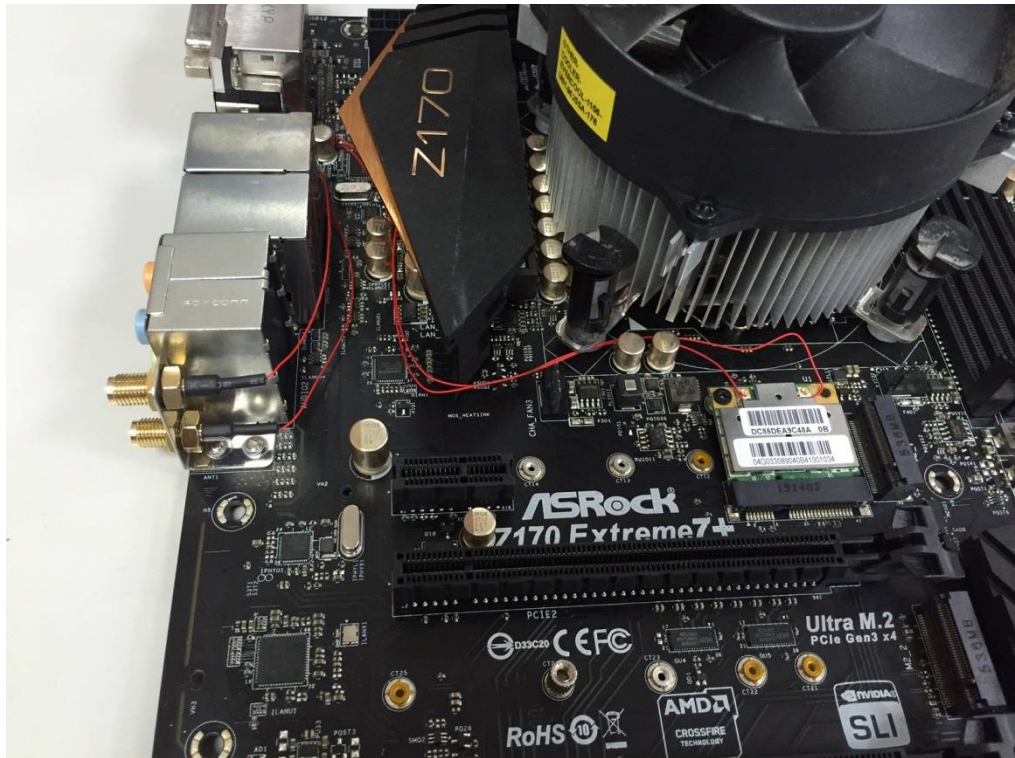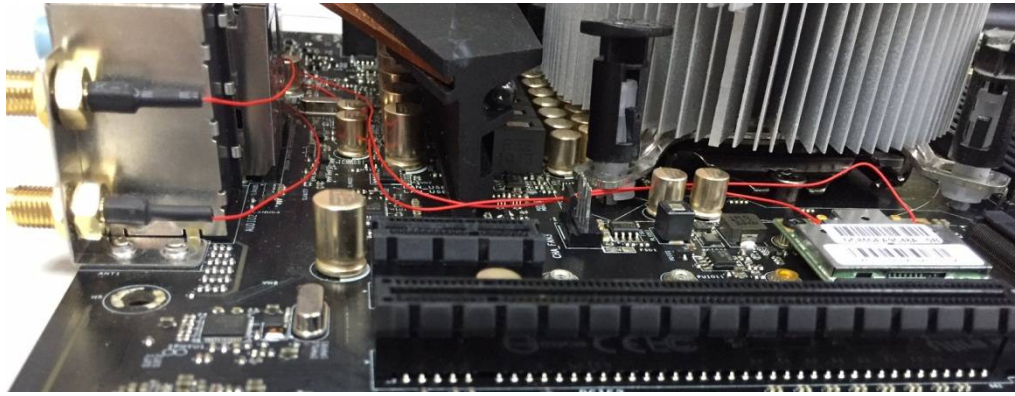

3. lépés –Szerelje vissza az I/O burkolatot a Z170 Extreme 7+ alaplpra az alábbi képen látható módon.



2. K: Támogatják az ASRock Intel X99 alaplapjai az Intel Broadwell-E CPU-kat?

V: Ahhoz, hogy támogassa az Intel Broadwell-E CPU-t, tanulmányozza az alábbi táblázatot és frissítse BIOS verzióját.

Letöltés: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Modell	BIOS verzió
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10