



1. Q: Z170 Extreme7+ 모델에서 mini-PCIe WiFi 카드를 설치하고 싶습니다. Mini-PCIe WiFi 카드와 WiFi 안테나를 연결하려면 어떻게 해야 하나요?

A: 만약 WiFi 안테나와 mini-PCIe WiFi 카드를 연결하는 전선이 26cm 이내라면 다음 단계를 참조하십시오.

1 단계. Z170 Extreme7+의 뒷면에 노란색 원으로 표시된 나사 5 개를 풀고, I/O 커버를 제거합니다.

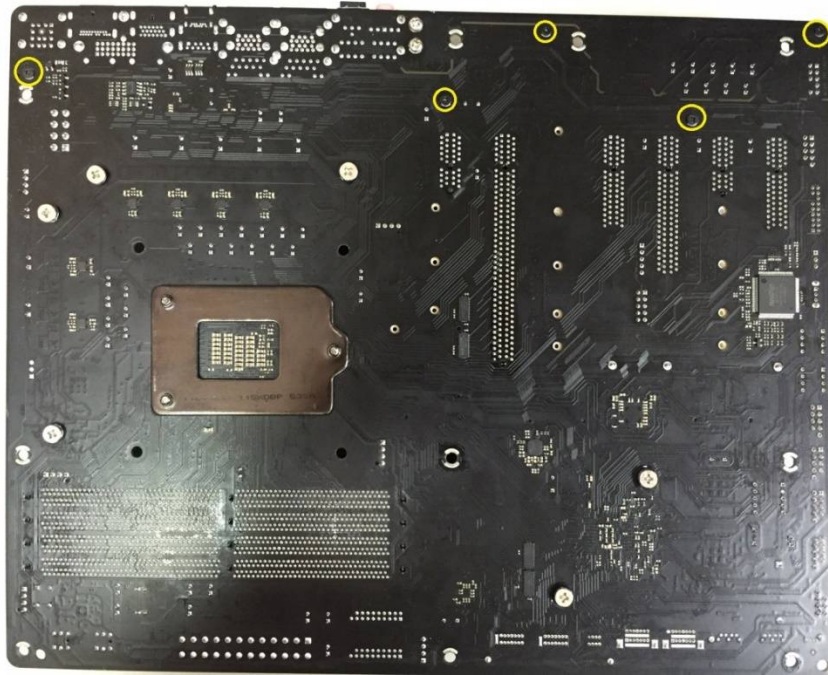


2 단계. I/O 포트의 WiFi 안테나 포트와 mini-PCIe WiFi 카드를 연결하기 위해 붉은색 전선을 이용합니다.

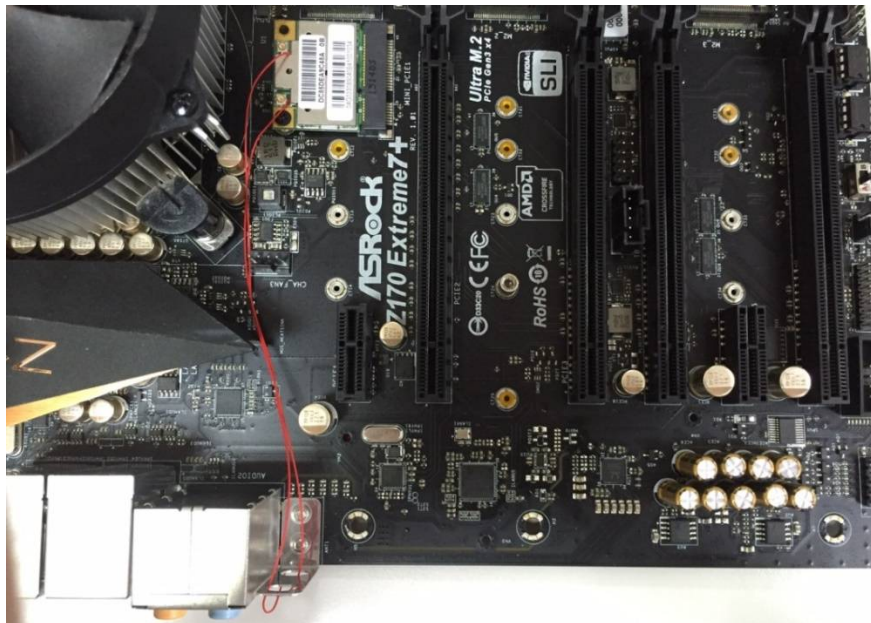




만약 WiFi 안테나와 mini-PCIe WiFi 카드를 연결하는 전선이 26cm 이상인 경우, 다음 단계를 따르십시오.

1 단계 - Z170 Extreme7+의 뒷면에 노란색 원으로 표시된 나사 5 개를 풀고, I/O 커버를 제거합니다.

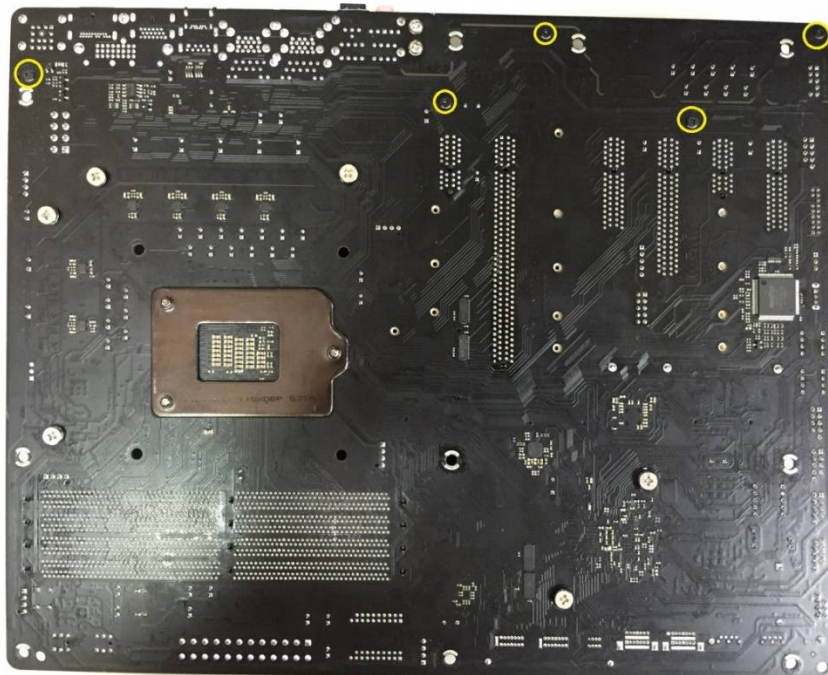


2 단계 - WiFi 안테나와 mini-PCIe WiFi 카드를 연결에 필요한 붉은색 전선을 아래 그림과 같이 배치합니다.

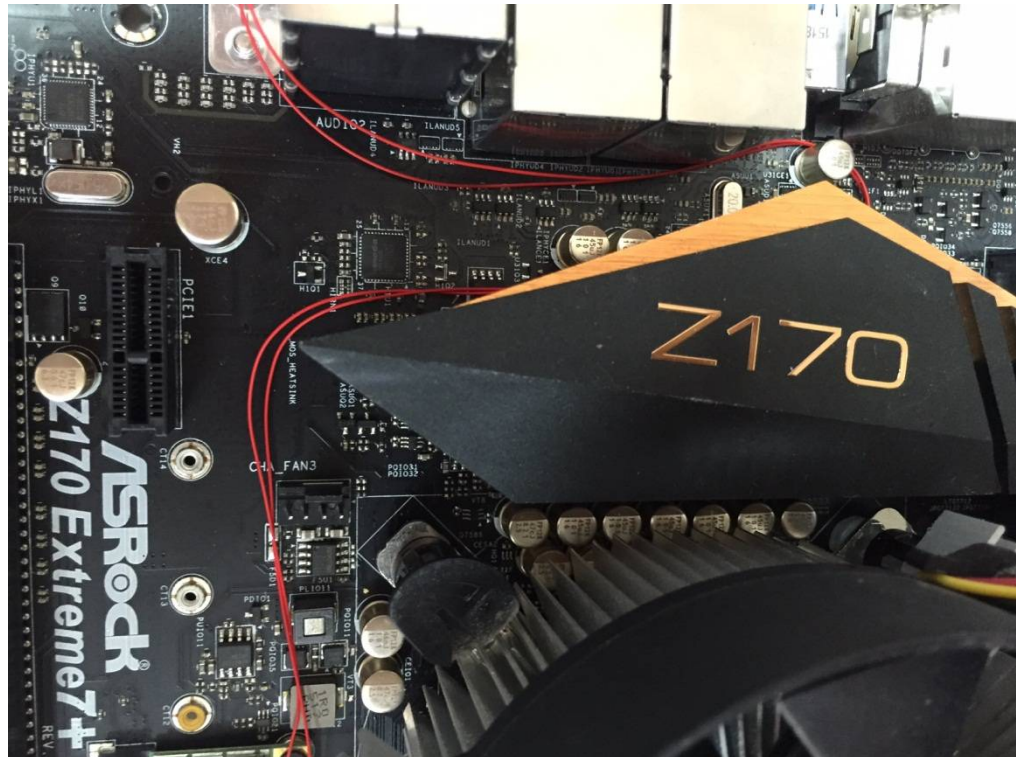

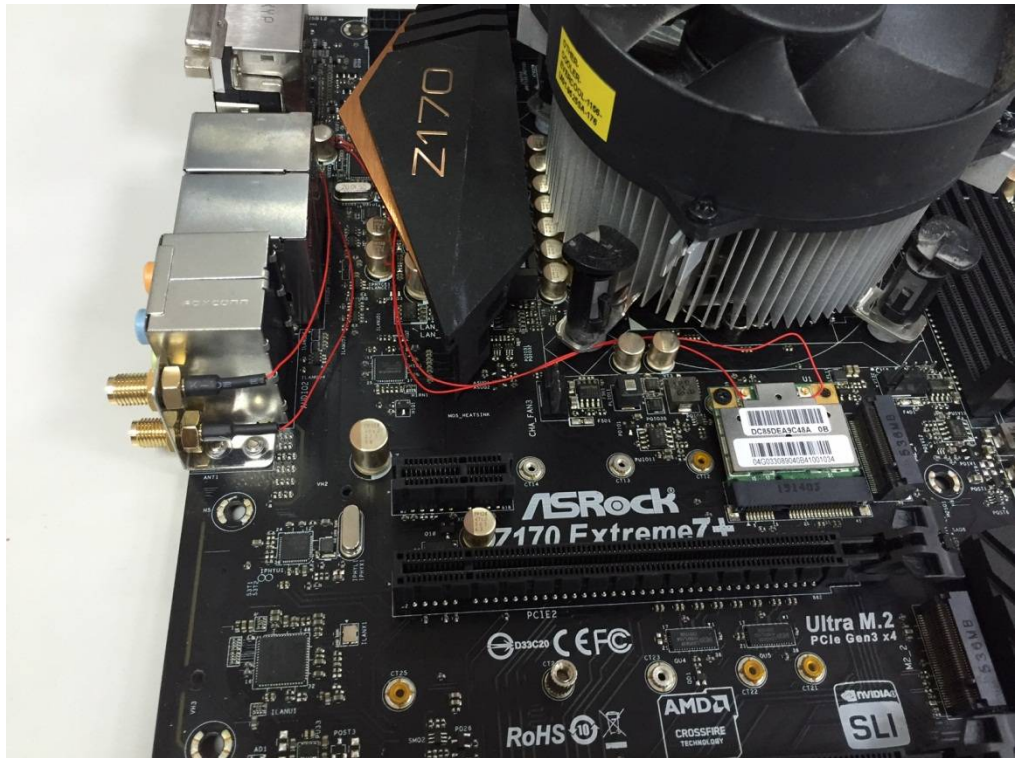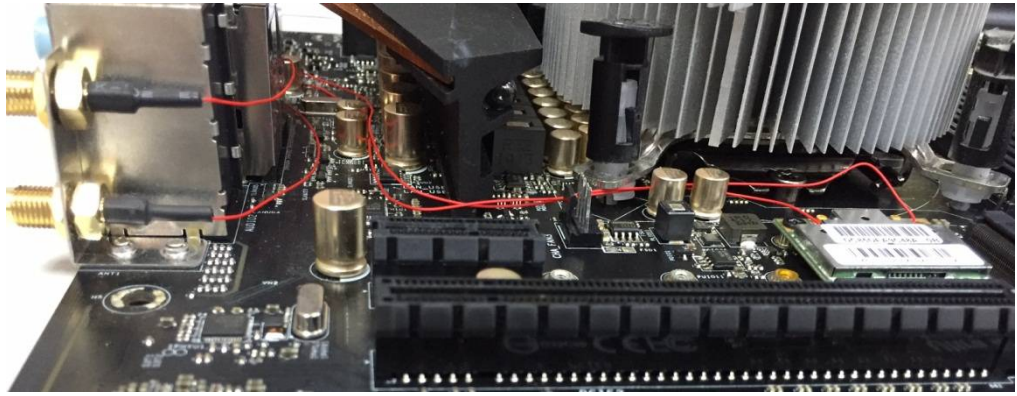

3 단계 -아래 그림과 같이 다시 IO 커버를 Z170 Extreme7+에 설치합니다.

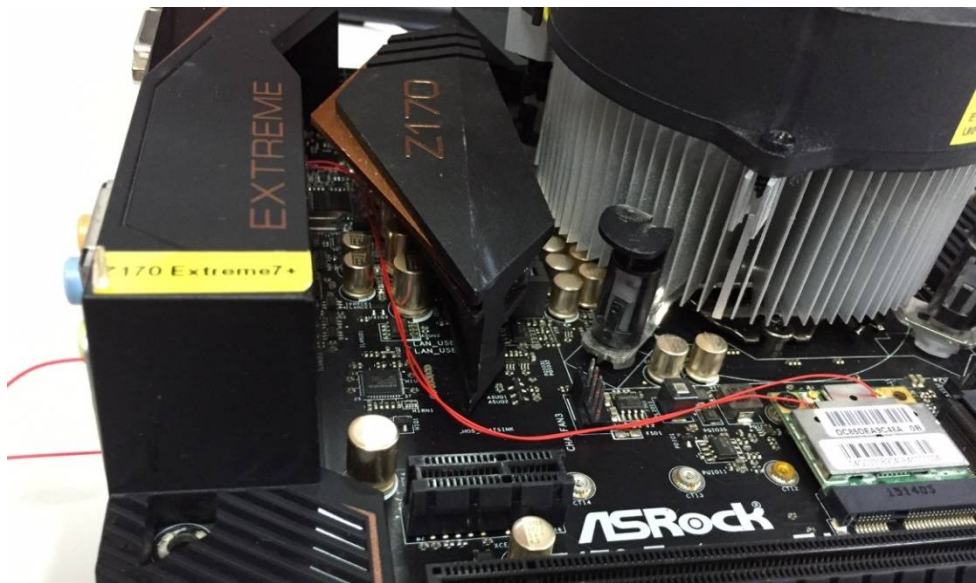

**2. Q: ASRock Intel X99 머더보드는 Intel Broadwell-E CPU 를 지원합니까?**

**A:** Intel Broadwell-E CPU 를 사용하기 위해선 다음 표를 참조하여 BIOS 버전을 업데이트하십시오.  
다운로드 링크: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

| 모델                   | BIOS 버전 |
|----------------------|---------|
| X99 Extreme11        | P3.00   |
| X99 Extreme6         | P3.00   |
| X99 Extreme6/3.1     | P3.00   |
| X99 Extreme4         | P3.30   |
| X99 Extreme4/3.1     | P3.00   |
| X99 Extreme3         | P3.30   |
| X99 OC Formula       | P3.00   |
| X99 OC Formula/3.1   | P3.20   |
| X99 Professional     | P3.10   |
| X99 Professional/3.1 | P3.20   |
| X99E-ITX/ac          | P3.10   |
| X99M Killer          | P3.00   |
| X99M Killer/3.1      | P3.30   |
| X99X Killer          | P3.00   |
| X99X Killer/3.1      | P3.00   |
| X99 WS-E/10G         | P3.00   |
| X99 WS-E             | P3.00   |
| X99 WS               | P3.10   |