



**1. В:** Я хочу установить карточку mini-PCIe Wi-Fi на плату Z170 Extreme7+. Как правильно подключить карточку и антенны?

**О:** Если длина провода между антеннами Wi-Fi и карточкой mini-PCIe Wi-Fi составляет менее 26 сантиметров, сделайте следующее.

1. Ослабьте пять винтов на задней стороне материнской платы, как показано на рисунке. Снимите крышку панели разъемов.

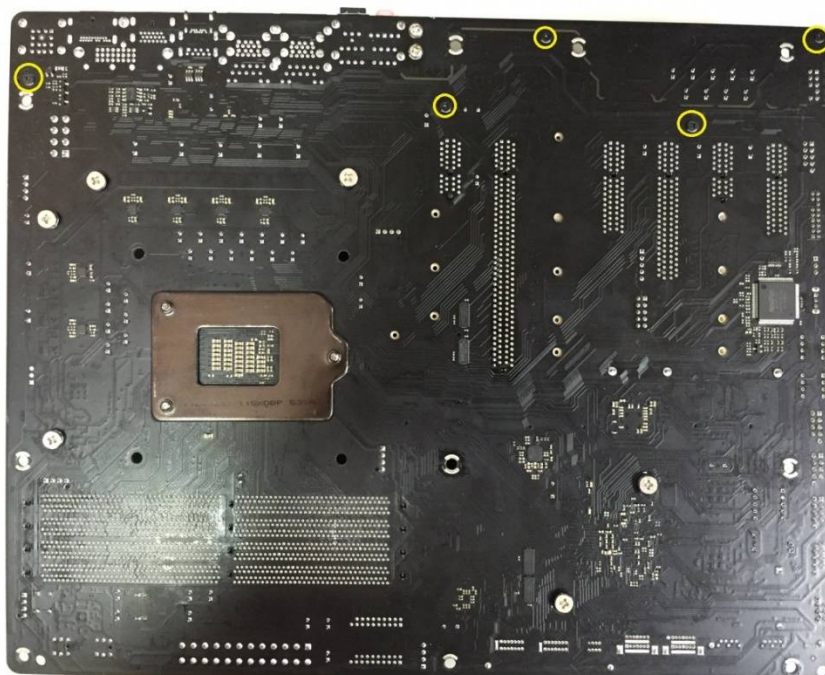


2. Соедините красными проводами карточку mini-PCIe Wi-Fi с антеннами на панели разъемов.

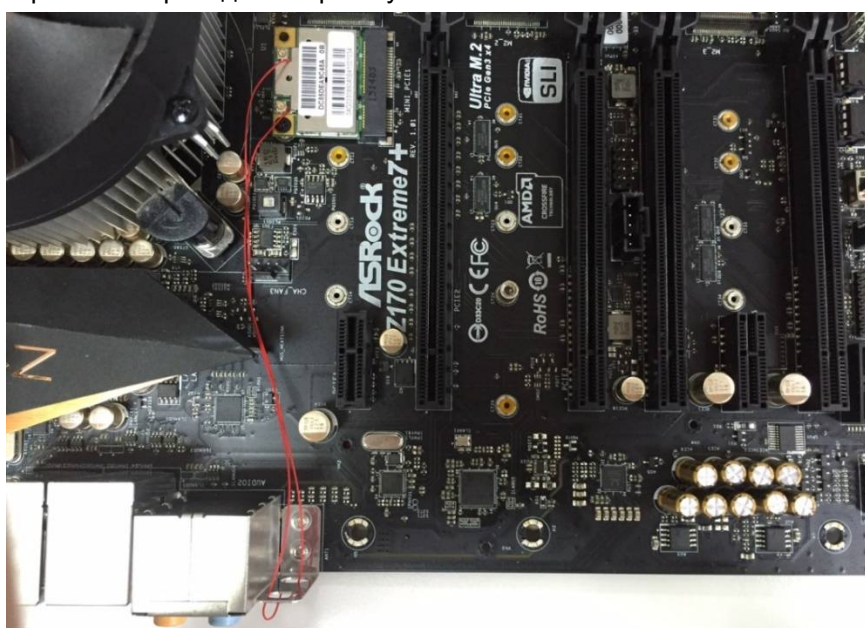




Если длина провода между антеннами Wi-Fi и карточкой mini-PCIe Wi-Fi составляет более 26 сантиметров, сделайте следующее.

1. Ослабьте пять винтов на задней стороне материнской платы, как показано на рисунке. Снимите крышку панели разъемов.

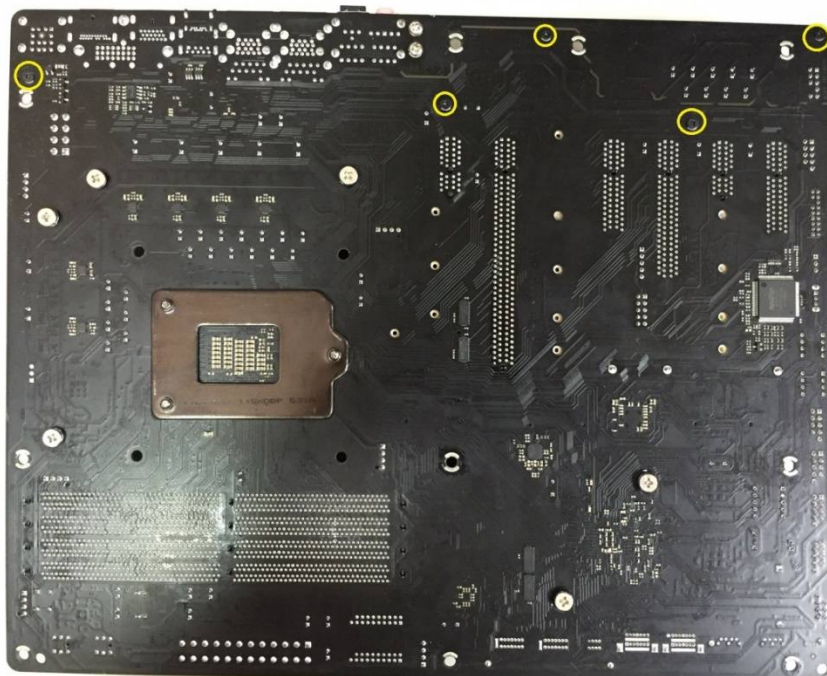

2. Соедините красными проводами карточку mini-PCIe Wi-Fi с антеннами, как показано на рисунке.

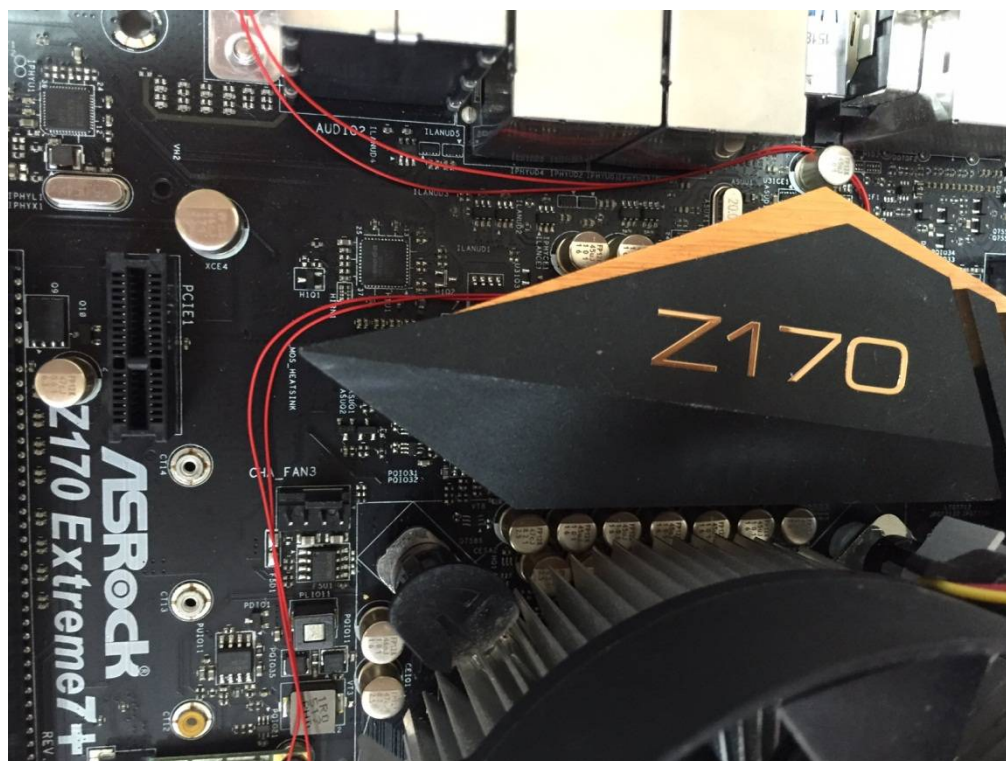

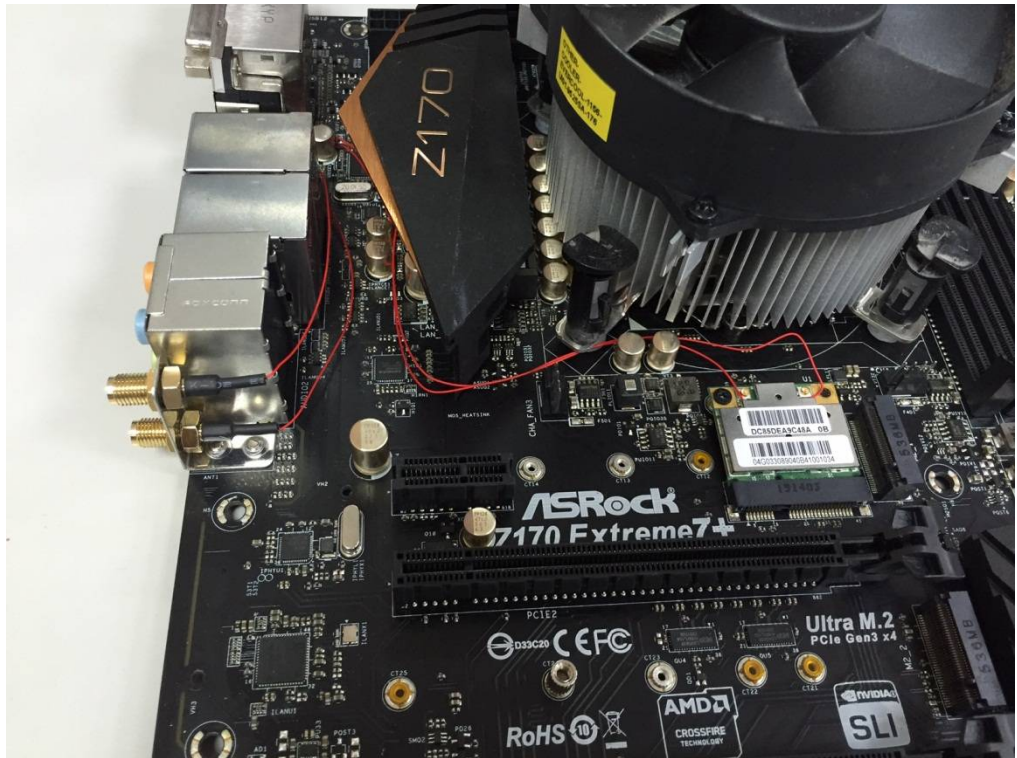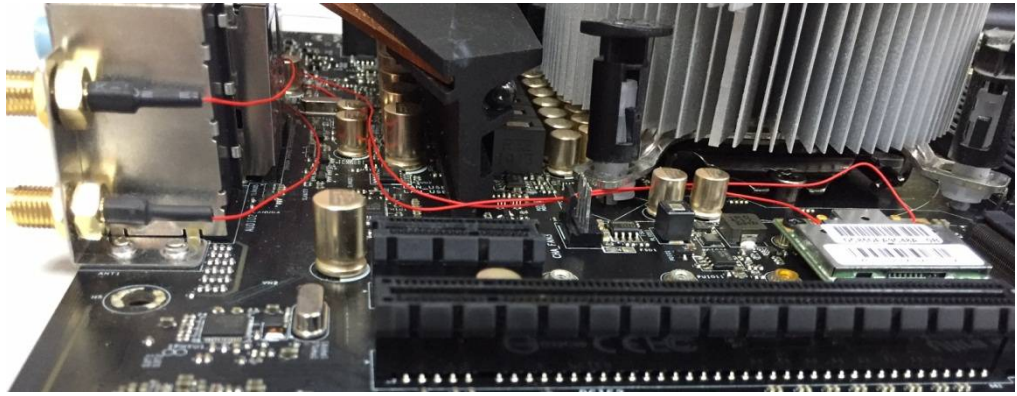

3. Установите на место крышку панели разъёмов.



## 2. В: Поддерживают ли материнские платы ASRock Intel X99 процессоры Intel Broadwell-E CPU?

**O:** Чтобы узнать, поддерживает ли ваша система Intel Broadwell-E CPU, уточните версию BIOS из таблицы.

Ссылка для скачивания: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Модель	Версия BIOS
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10