

**1. P: Minha entrada DVI pode transferir sinais de áudio como o HDMI? Como fazer funcionar com meu monitor HDMI?**

**R:** Por favor, certifique-se de que checou as condições listadas abaixo.


1. A entrada DVI na placa-mãe tem que suportar DHCP.

Se não tiver certeza sobre as especificações da entrada DVI, consulte as especificações para o seu M/B em nosso site.



2. Conecte um DVI a um adaptador HDMI.

3. Defina o DVI Function [como HDMI] em BIOS/Advanced/North Bridge Configuration.

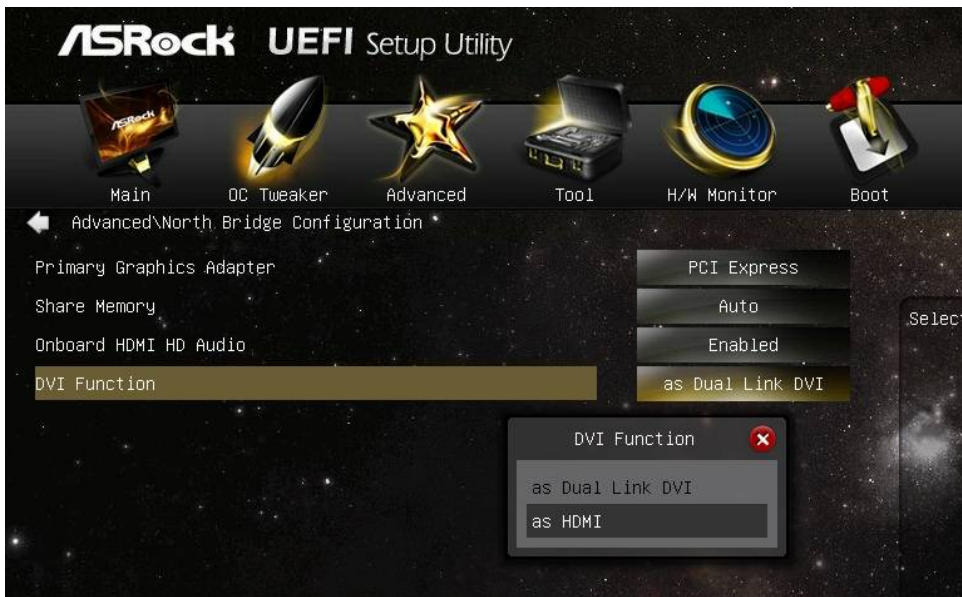

4. Defina o HDMI como dispositivo de reprodução padrão em Control Panel\Sound.



**2. P:** Duplos Sistemas operacionais funcionarão com Fast Boot?

**R:** Sim, funcionarão. Mas como o modo Fast Boot só inicializa um volume de disco rígido/RAID, por favor certifique-se de que os sistemas de operação estão instalados no mesmo volume HDD/RAID.

**3. P:** Meu sistema congela quando estou utilizando o Windows 7 Photo Viewer no Vision X. Qual será o problema?

**R:** Por favor, atualize o driver AMD's 12.11 VGA da área ASRock Beta.

<http://www.asrock.com/nettop/Intel/VisionX%20Series/?cat=Beta>

**4. P:** Depois de instalar o VirtuMVP V2.1.221 não consigo usar minha impressora, o que deu errado?

**R:** Por favor desinstale o VirtuMVP anterior e instale o VirtuMVP 2.1.223 do site da ASRock.


<http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=Drivers>

**5. P:** Continuo recebendo o BSOD quando estou instalando o driver ASMedia SATA3. Como faço para instalar o driver ASMedia SATA3 no Windows 8?

**R:** Se você conectou o HDD que contem seu sistema operacional na entrada SATA3\_A0/ SATA3\_A1, por favor utilize o driver padrão do Windows 8.



Ou você pode conectar o HDD para entrada SATA3\_0/ SATA3\_1 e instalar o driver ASMedia SATA3 novamente.

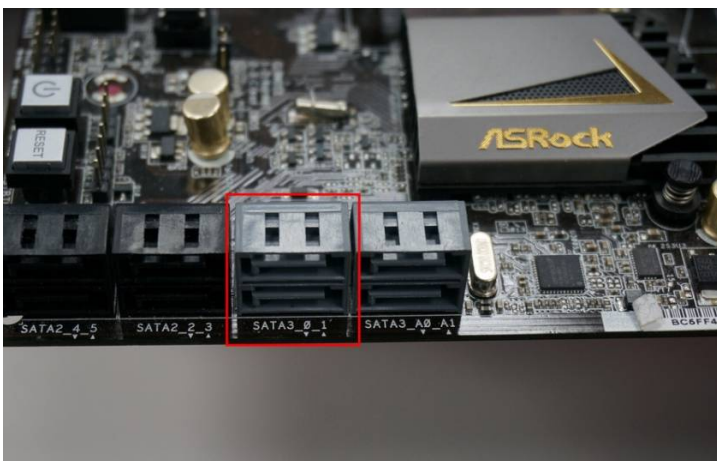

**6. P:** O que é Dr. Debug e como soluciono problemas com esse códigos?

**R:** Dr. Debug fornece códigos que representam diversos erros que seu sistema pode encontrar. Por favor consulte os diagramas abaixo para ler os códigos de Dr. Debug e como solucionar os problemas.

Code	Description
00	Por favor verifique se a CPU está instalada corretamente e depois limpe o CMOS.
0d	Problema relacionado à memória, placa VGA ou outros dispositivos. Por favor limpe o CMOS, reinstale a memória e a placa VGA, e remova outros dispositivos USB e PCI.
01 – 54 (except 0d), 5A- 60	Problema relacionado à memória. Por favor reinstale a CPU e memória e depois limpe o CMOS. Se o problema persistir, por favor instale apenas um modulo de memória ou tente usar outros módulos de memória.
55	A memória não pôde ser detectada. Por favor reinstale a memória e a CPU. Se o problema persistir, por favor instale apenas um modulo de memória ou tente usar outros módulos de memória.
61 - 91	Erro de inicialização do Chipset. Por favor pressione reset ou limpe o CMOS.
92 - 99	Problema relacionado ao dispositivo PCI-E. Por favor reinstale os dispositivos PCI-E ou tente instalá-los em outros slots. Se o problema persistir, por favor remova todos os dispositivos PCI-E ou tente utilizar outra placa VGA.
A0 - A7	Problema relacionado aos dispositivos IDE ou SATA. Por favor reinstale os dispositivos IDE e SATA e se o problema persistir, por favor limpe o CMOS e tente remover todos os dispositivos SATA.
b0	Problema relacionado à memória. Por favor reinstale a CPU e Memória. Se o problema persistir, Por favor instale somente um modulo de memória ou tente usar outros módulos de memória. * Para modelos X79, por favor tente instalar a memória nos slots DDR3 A1, B1, C1 e D1.
b4	Problema relacionado aos dispositivos USB. Por favor tente remover todos os dispositivos USB.
b7	Problema relacionado à memória Por favor reinstale a CPU e a Memória e depois limpe o CMOS. Se o problema persistir, por favor instale somente um modulo de memória ou tente usar outros módulos de memória.
d6	A VGA não pôde ser reconhecida. Por favor limpe o CMOS e tente reinstalar a placa VGA. Se o problema persistir, por favor tente instalar a placa VGA em outros slots ou use outra placa VGA.
d7	O teclado e o mouse não puderam ser reconhecidos. Por favor tente reinstalar o teclado e o mouse.
d8	Senha inválida
FF	Por favor verifique se a CPU está instalada corretamente e depois limpe o CMOS.