


关于华擎 ARGB 灯光设置参考- Q&A

Q1.当安装 ASRock Polychrome RGB 软件之后灯光熄灭或者无法控制，该如何修复？

A1. 请先确认 Polychrome SYNC 工具软件版本是否与官网上提供一致

工具软件版本可在官网上，“产品--主板”页面的“支持与下载”里的“文件下载”找到改主板的 Polychrome SYNC 软件版本（例：Z390 Steel Legend）

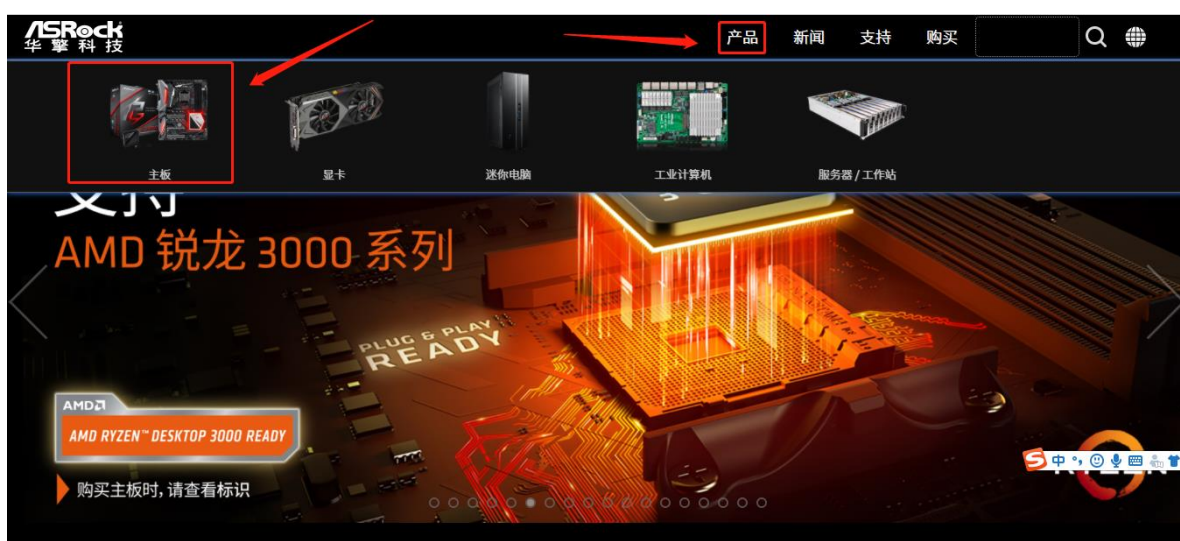

图一

找到主板 Z390 Steel Legend 点击左键



图二

找到 技术与支持 点击左键



图三

点击 文件下载



找到相应 Polychrome SYNC 软件版本

文件下载

请选择您的操作系统:

说明	操作系统	大小	日期	下载
Realtek 高保真音频驱动程序版本: 8619_UAD_WHQL_DTS 此下载仅包含驱动程序包, 当有网络连接时, Realtek Audio Control 将通过 Microsoft 商店下载。 [请参阅常见问题解答]	Windows® 10 64bit	28.1MB	2019/4/1	全球 中国
INF 驱动程序版本: 10.1.18019.8144-Public	Windows® 10 64bit	3.23MB	2019/7/29	全球 中国
Intel Optane 驱动程序 版本:17.5.0.1017_PV	Windows® 10 64bit	71.6MB	2019/7/29	全球 中国
Intel Management Engine 驱动程序版本: 12.0.40.1433_CONS_SW_MSI	Windows® 10 64bit	83MB	2019/7/29	全球 中国
Intel 串口驱动程序版本: 30.100.1727.1	Windows® 10 64bit	2.66MB	2019/4/1	全球 中国
Intel 网卡驱动程序版本: 12.18.9.7w	Windows® 10 64bit	753KB	2019/7/29	全球 中国
SATA 软驱镜像版本: 17.5.0.1017_PV	Windows® 10 64bit	3.87MB	2019/7/29	全球 中国
Intel Rapid Storage Technology 驱动程序和应用程序版本: 17.5.0.1017_PV	Windows® 10 64bit	20.8MB	2019/7/29	全球 中国
显卡驱动程序 版本:26.20.100.6911_DCH_PV	Windows® 10 64bit	343MB	2019/7/29	全球 中国
ASRock Motherboard 工具软件 版本:3.0.267	Windows® 10 64bit	24.8MB	2019/4/12	全球 中国
APP Shop 版本:1.0.41	Windows® 10 64bit	3.28MB	2019/4/11	全球 中国
重启至 UEFI 版本: 1.0.6	Windows® 10 64bit	1.19MB	2019/4/1	全球 中国
ASRock Polychrome RGB 版本:2.0.25	Windows® 10 64bit	67.2MB	2019/6/11	全球 中国

A2. 下载主板对应的软件版本

平台	芯片组	型号	软件版本	下载连接
Intel	Z390	Z390 Phantom Gaming 幻	1.0.18	http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/TSD/Desktop/Tool/Fac_ICPFLASHADSB%28v1.0.18%29.zip
		影电竞 9		
		Z390 Taichi 太极 Ultimate		


	Z390 Taichi 太极		
	Z390 Phantom Gaming 幻 影电竞 6		
	Z390 Extreme 极限玩家 4		
	Z390 Phantom Gaming 幻 影电竞 SLI/ac		
	Z390 Phantom Gaming 幻 影电竞 SLI		
	Z390 Phantom Gaming 幻 影电竞 4		
	Z390 Phantom Gaming 幻 影电竞 4S		
	Z390 Phantom Gaming 幻 影电竞-ITX/ac		
	B365 Pro4		
	B365 Phantom Gaming 幻 影电竞 4		
B365	B365M Pro4		
	B365M Phantom Gaming 幻影电竞 4		
Z390	Z390 Phantom Gaming 幻	1.0.5	http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/TSD/Desktop/Tool/Fac_ICPFLASHADSBv2%

		影电竞 X		28v1.0.5%29.zip
		Z390 Phantom Gaming 幻影电竞 7		
		Z390 Steel Legend 钢铁传奇		
AMD	X399	X399 Phantom Gaming 幻影电竞 6		
	X570	X570 Pro4		
		X570 Phantom Gaming 4 幻影电竞 4		
		X570M Pro4		
	X470	X470 Taichi 太极		
		Fatal1ty X470 Gaming K4		
		(玩家至尊 X470 Gaming K4)		
		X470 Master SLI		http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/TSD/Desktop/Tool/Fac_ICPFLASHADSB%28v1.0.18%29.zip
		Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac		
	B450	(玩家至尊 X470 Gaming-ITX/ac)		
		Fatal1ty B450 Gaming K4		
		(玩家至尊 B450 Gaming		
			1.0.18	

		K4)		
		B450M Pro4-F		
		玩家至尊 B450 Gaming-ITX/ac		
		B450 Pro4		
		B450M Pro4		
	X570	X570 AQUA	1.0.5	http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/TSD/Desktop/Tool/Fac_ICPFLASHADSBv2%28v1.0.5%29.zip
		X570 Creator		
		X570 Phantom GamingX 幻影电竞 X		
		X570 Taichi 太极		
		X570 Extreme4 极限玩家 4		
		X570 Steel legend 钢铁传奇		
		X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 幻影电竞 -ITX/TB3		
		B450		
		B450M Steel Legend 钢铁		

A3. 更新韧体：


Step1. 右击任务栏-任务栏设置-将图片红框中的开改为关闭。

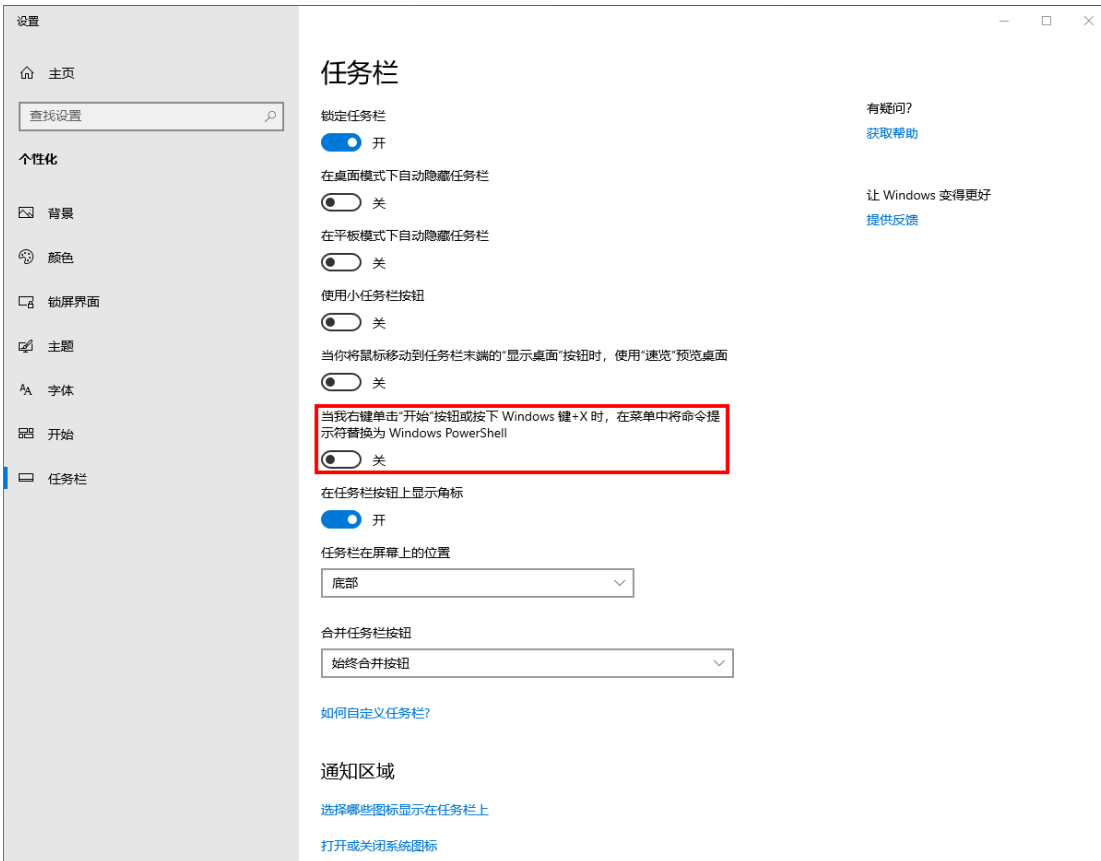


Step 2.右击桌面左下角的 Win 图标-点击命令提示符（管理员）。



Step 3. 解压选择好的固件-进入文件夹更目录-复制地址栏的全部内容。

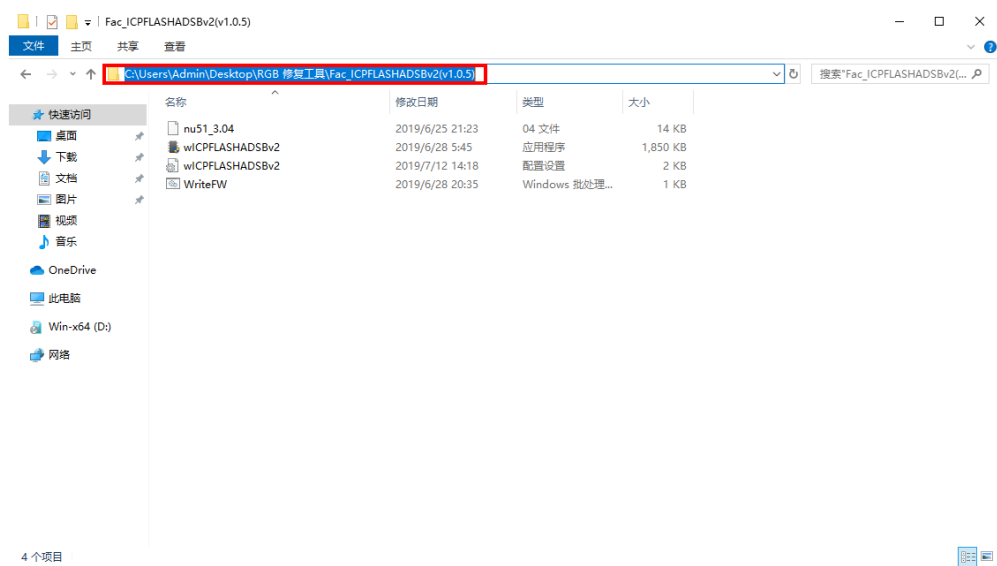

Step 4.在命令提示符中先输入 CD (空格), 将复制的内存黏贴进提示符中, 然后回车。

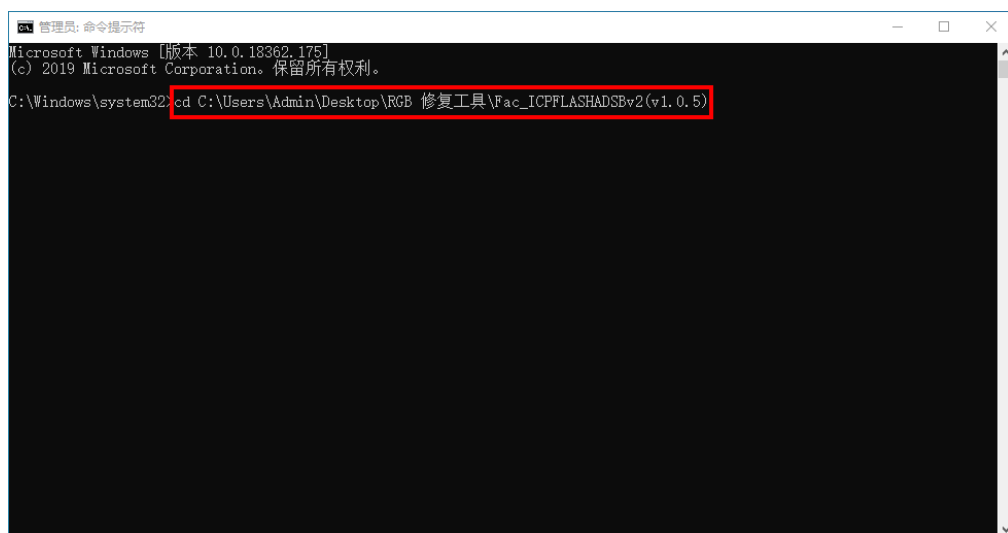

Step 5.然后再次输入 WriteFW.bat, 然后回车。

