


1. Ε: Πως εγκαθιστώ τον επεξεργαστή σε μητρικές με socket 1155;


A: Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι προστατευτικών για sockets. Παρακαλούμε, ελέγξτε πρώτα τον τύπο προστατευτικού του CPU socket και κατόπιν ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες για να εγκαταστήσετε τον επεξεργαστή.

Τύπος A: Το προστατευτικό κάλυμμα του επεξεργαστή βρίσκεται στο πάνω μέρος του CPU socket

Βήμα 1. Ανοίξτε το CPU socket χωρίς να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα του επεξεργαστή: Κατόπιν πιέστε ελαφριά τον μοχλό προς τα κάτω και δεξιά ώστε να «ξεκουμπώσει». Δεν χρειάζεται ακόμα να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα.

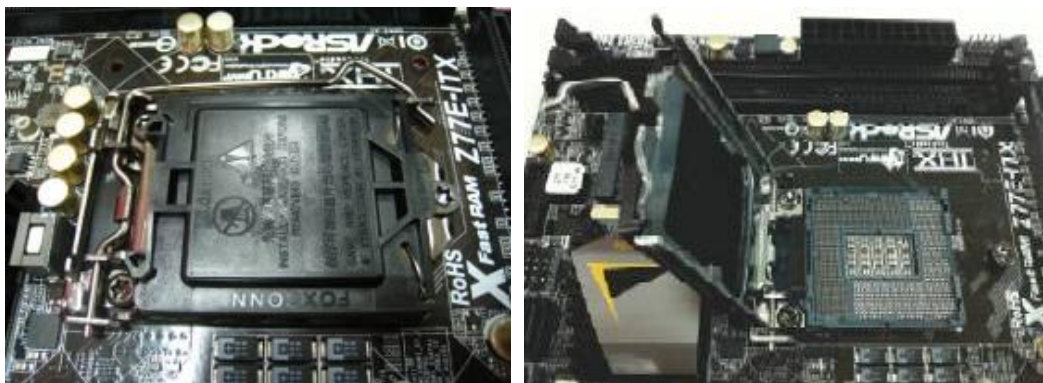

Βήμα 2. Εγκαταστήστε τον επεξεργαστή: Προτού τοποθετήσετε τον επεξεργαστή μες στο socket, βεβαιωθείτε ότι το Pin 1 και οι δύο εσοχές στα αριστερά και στα δεξιά του επεξεργαστή, ταιριάζουν με αυτές στο socket.

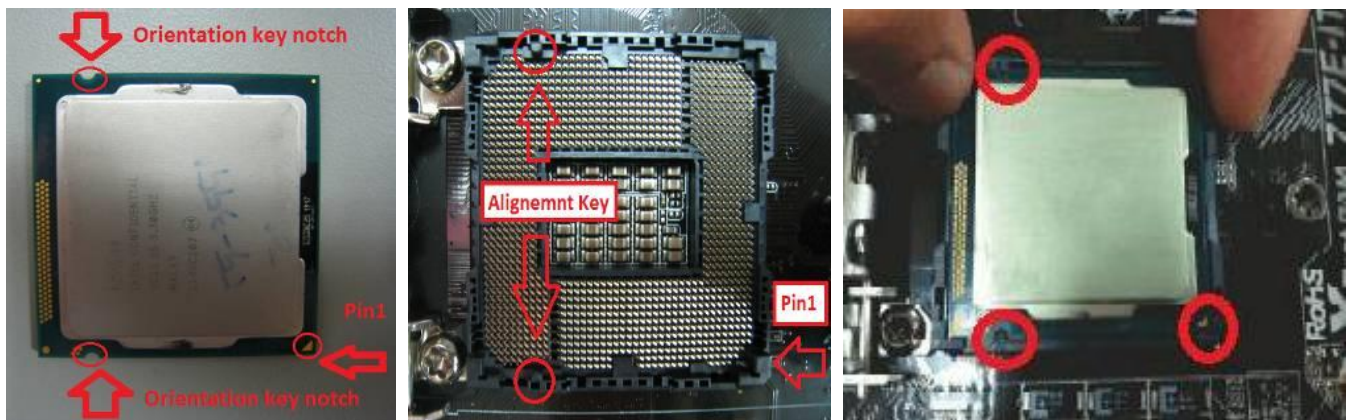

Βήμα 3. Κλείστε το socket: Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό, μέχρις ότου να «κουμπώσει» πάλι στην εσοχή της βάσης του socket. Το προστατευτικό κάλυμμα θα βγει από μόνο του.




Τύπος Β: Το προστατευτικό κάλυμμα του επεξεργαστή βρίσκεται μες στο CPU socket.

Βήμα 1. Ανοίξτε το CPU socket: Πιέστε ελαφριά τον μοχλό προς τα κάτω και δεξιά ώστε να «ξεκουμπώσει».




Βήμα 2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του επεξεργαστή: Ακουμπήστε τον δείκτη του χεριού σας στην πάνω πλευρά του PnP Cap. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα, σηκώστε το cap tab προς τα πάνω ώστε να το αφαιρέσετε με ασφάλεια..

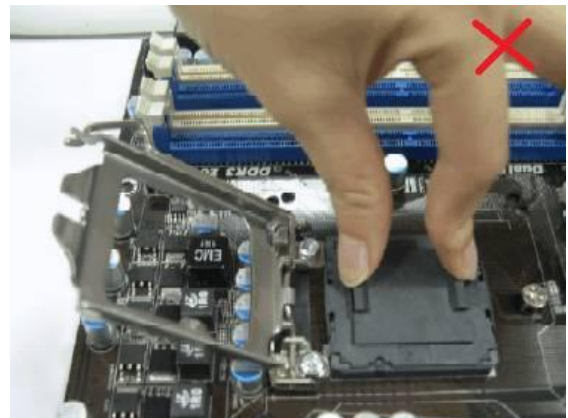

Σε καμία περίπτωση μην αφαιρείτε το PnP Cap όπως διαφαίνεται στην δεξιά φωτογραφία. Αφαιρώντας το με λανθασμένο τρόπο, μπορεί να οδηγήσει σε «στράβωμα» των socket pins.

Βήμα 3. Εγκαταστήστε τον επεξεργαστή: Προτού τοποθετήσετε τον επεξεργαστή μες στο socket, βεβαιωθείτε ότι το Pin 1 και οι δύο εσοχές στα αριστερά και στα δεξιά του επεξεργαστή, ταιριάζουν με αυτές στο socket.

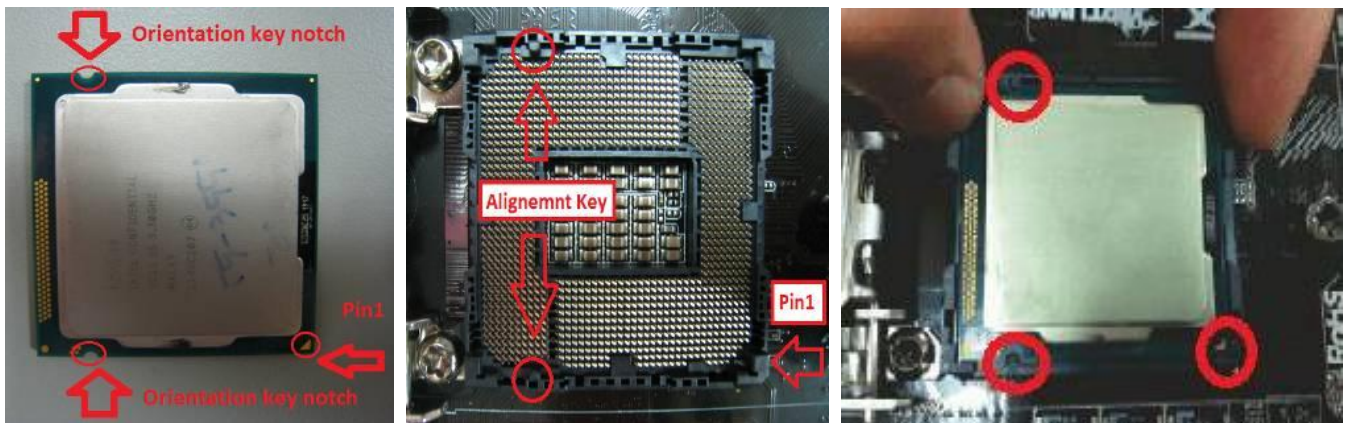

Βήμα 4. Κλείστε το socket: Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό, μέχρις ότου να «κουμπώσει» πάλι στην εσοχή της βάσης του socket.



2. **E:** Δεν μπορώ να αντιγράψω αρχεία μέσω των ASMedia USB 3.0 θυρών όταν χρησιμοποιώ την τεχνολογία XFast USB σε λειτουργικό σύστημα Windows 8. Πως μπορώ να λύσω το πρόβλημα αυτό;
- A:** Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία XFast USB στις ASMedia USB 3.0 θύρες, παρακαλούμε απεγκαταστήστε τους ASMedia USB 3.0 drivers και χρησιμοποιήστε τους ενσωματωμένους drivers των Windows 8.
3. **E:** Θέλησα να κάνω update στο Virtu MVP και παρατήρησα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές Lucid Virtu MVP επιλογές στην επίσημη ιστοσελίδα της Lucid: Virtu MVP & Virtu MVP R2.0. Ποια από τις δύο πρέπει να επιλέξω;
- A:** Καλό θα ήταν να γνωρίζετε ότι το Virtu MVP2.0 είναι διαθέσιμο για λήψη και αγορά μόνο για τους διαδικτυακούς πελάτες της Lucid.

Παρακαλούμε επιλέξτε την πρώτη επιλογή πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

<http://www.lucidlogix.com/driverdownloads-mvp.shtml>.

Downloads

Choose a product for download.



[Virtu MVP 2.0 Software](#)

Important Note:

Virtu MVP 2.0 available for download and purchase only for Lucid online shop customers. All other OEM/bundled products may continue to update Virtu MVP 1st generation from the following [link](#).



[Virtu MVP Software](#)



[Virtu Software](#)



[Virtu Universal Software](#)