



**1. В: Ако искам да инсталирам мини-PCIe WiFi карта на Z170 Extreme7 +, как да свържа WiFi антените и мини-PCIe WiFi карта?**

- О:** Ако свързващите жици между WiFi антените и мини-PCIe WiFi картата са по-малко от 26 см, моля вижте следните стъпки.

Стъпка 1. Разхлабете петте винта отбелязани в жълти кръгове на задната страна на Z170 Extreme 7+. След това извадете капака на I / O.

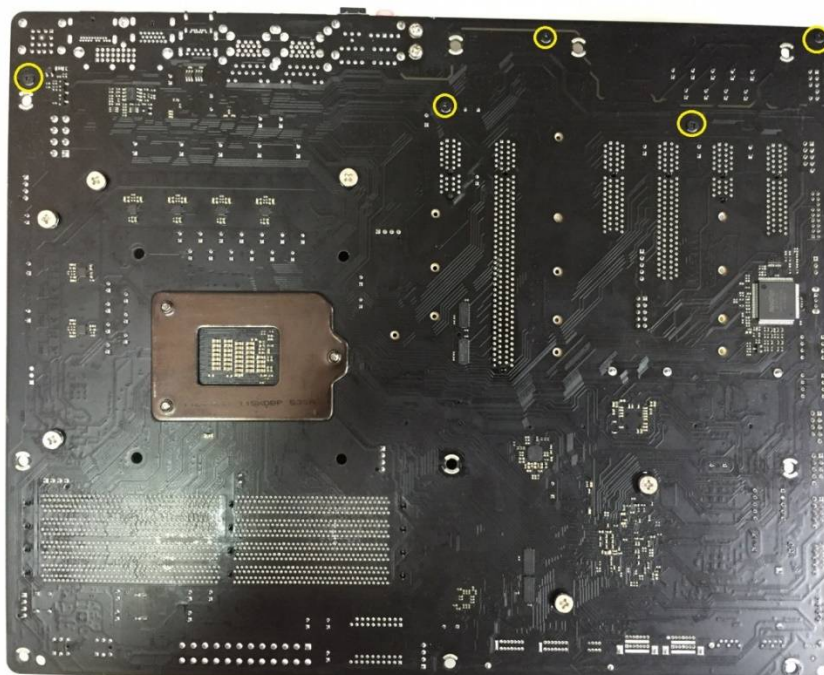


Стъпка 2. Използвайте червените жици за да свържете мини-PCIe WiFi картата с WiFi портовете за антена на I / O порта.

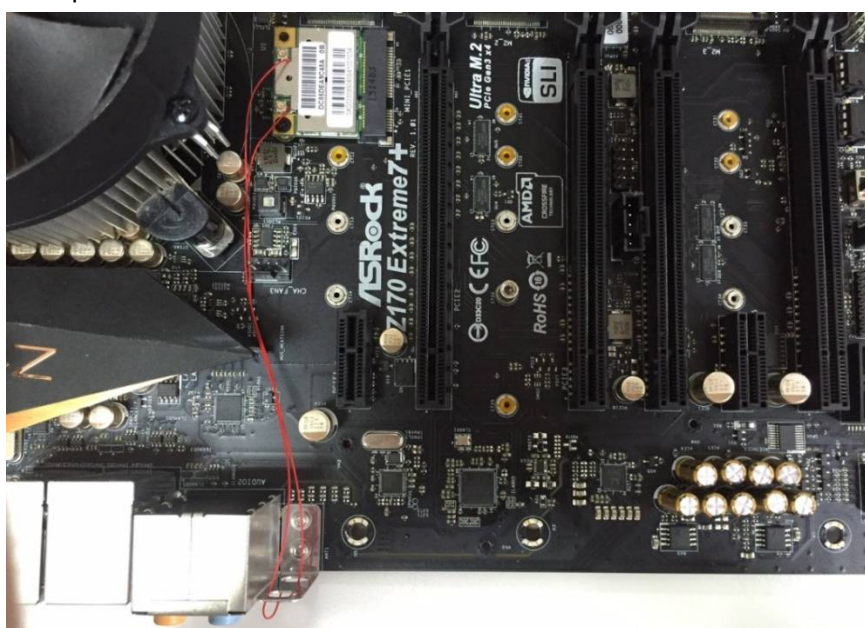




Ако свързващите жици между WiFi антените и мини-PCIe WiFi картата са по-дълги от 26 см, моля, следвайте стъпките по-долу.

Стъпка 1 - Освободете петте винта отбелязани в жълти кръгове на задната страна на Z170 Extreme 7+. След това махнете IO капака .

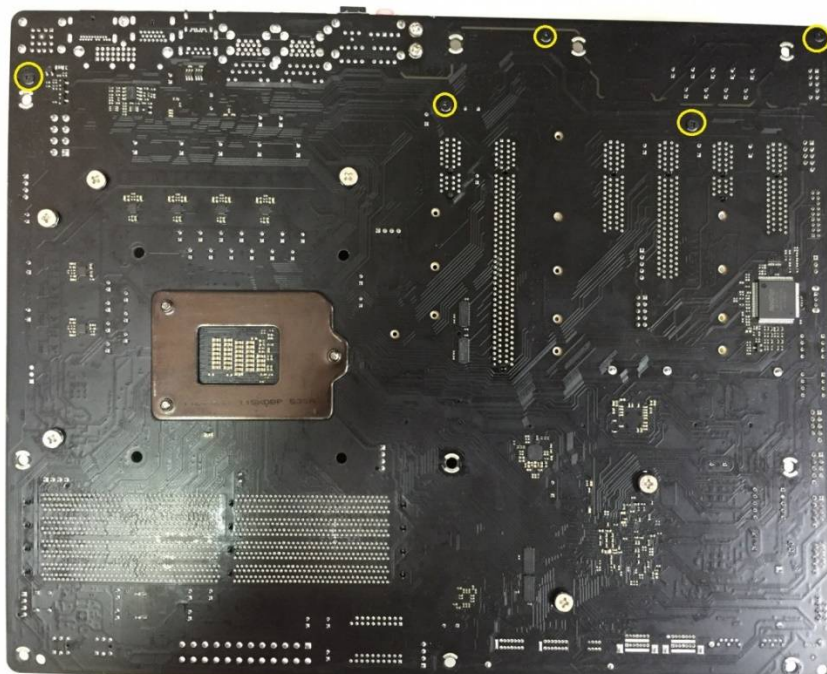

Стъпка 2 - Прекорайте червените жици като на снимката по-долу, за да се свържете WiFi антените с мини-PCIe WiFi картата.

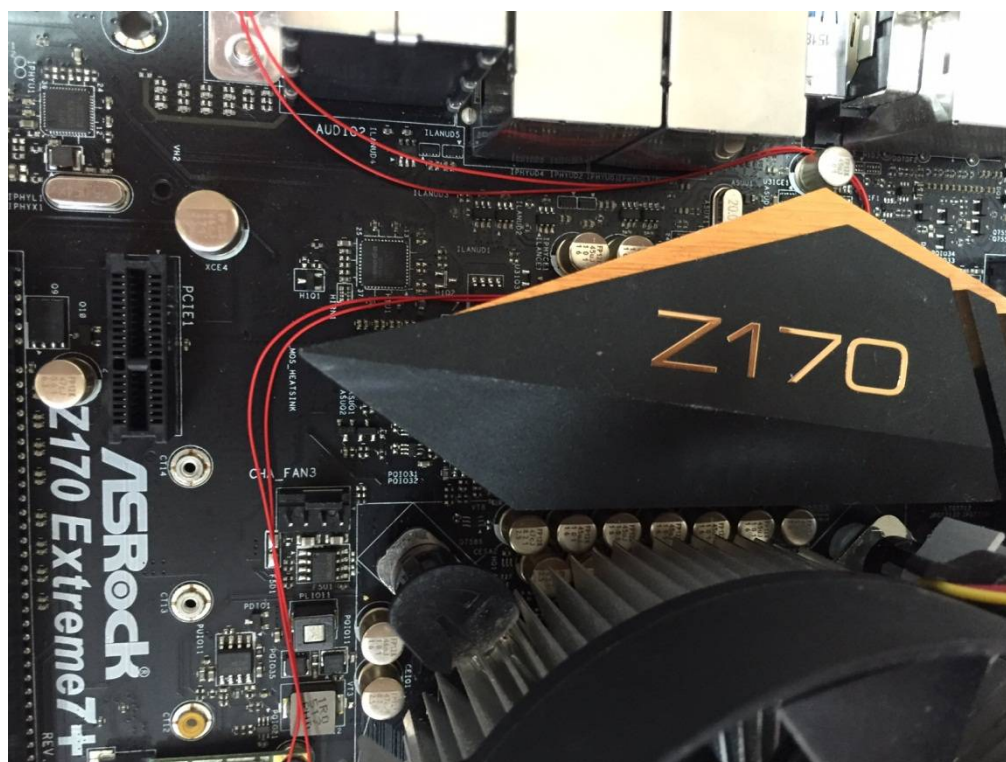

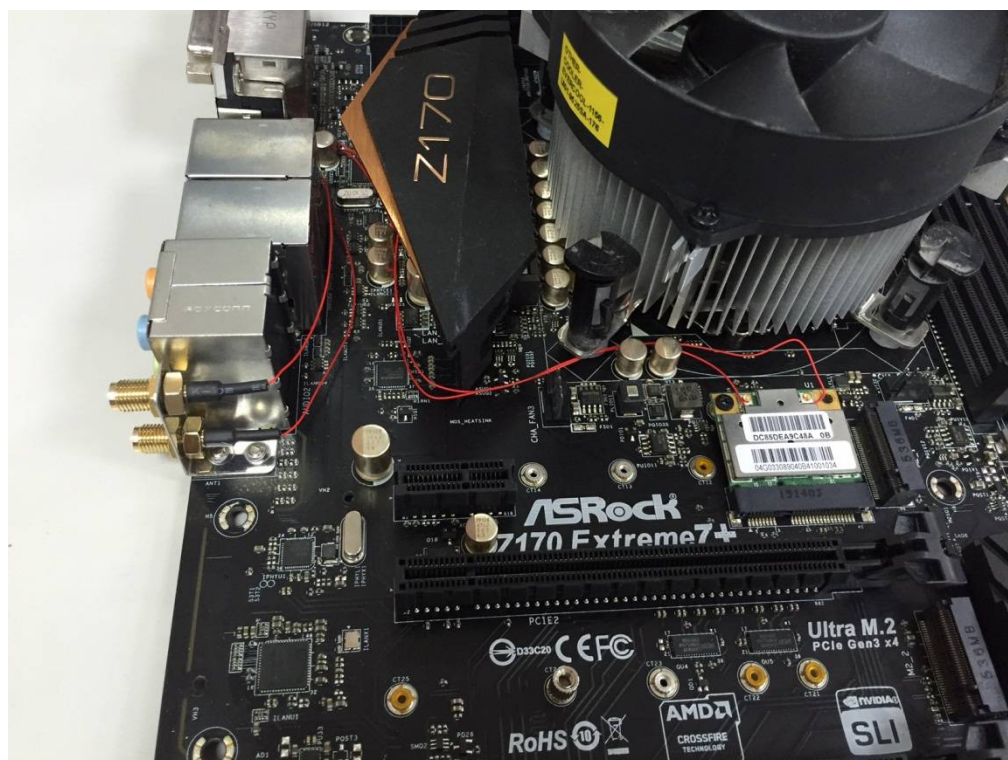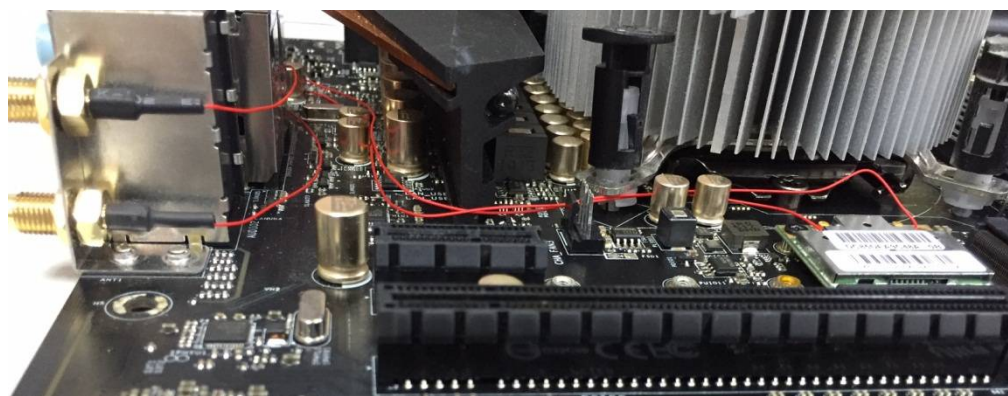

Стъпка 3 – Инсталирайте IO капак отново на Z170 Extreme7 + както на снимката по-долу.



## 2. В: ASRock Intel X99 дънни платки поддържат ли Intel Broadwell-E CPU?

- О:** За да осигурите подкрепа на Intel Broadwell-E CPU, моля вижте таблицата по-долу и актуализирайте вашата BIOS версия.

Изтеглете тук: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Модел	BIOS Версия
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00