



1. ご質問: mini-PCIe WiFi カードを Z170 Extreme7+ に取り付けたい場合は、WiFi アンテナと mini-PCIe WiFi カードをどのように接続すれば良いですか？

回答: WiFi アンテナと mini-PCIe WiFi カードの接続ワイヤーが 26 cm 未満の場合は、次の手順を参照してください。

手順 1. Z170 Extreme 7+ の裏面にある黄色の丸で印された 5 本のねじを緩めて、I/O カバーを取り外します。

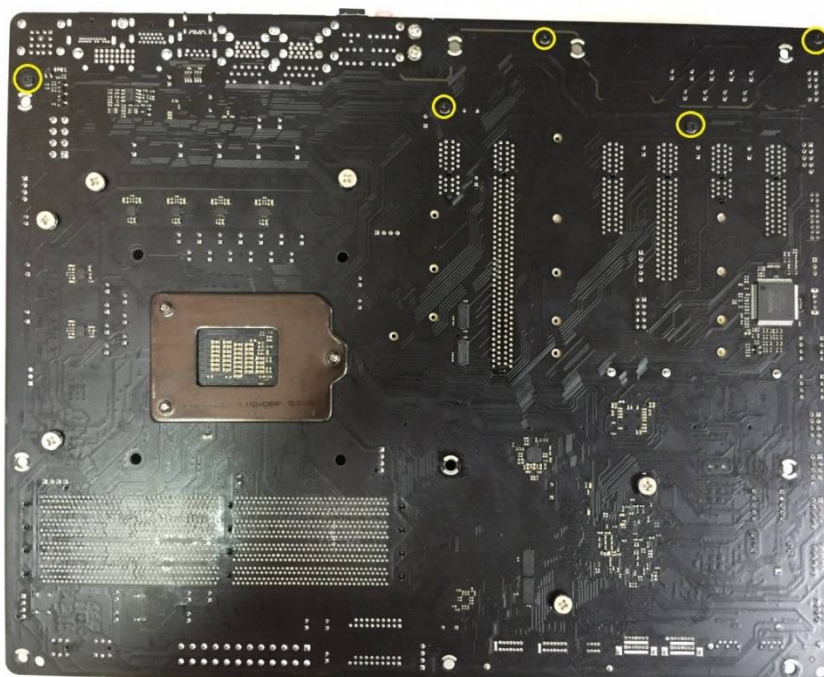


手順 2. 赤色のワイヤーを使用して、mini-PCIe WiFi カードを I/O ポートにある WiFi アンテナポートに接続します。

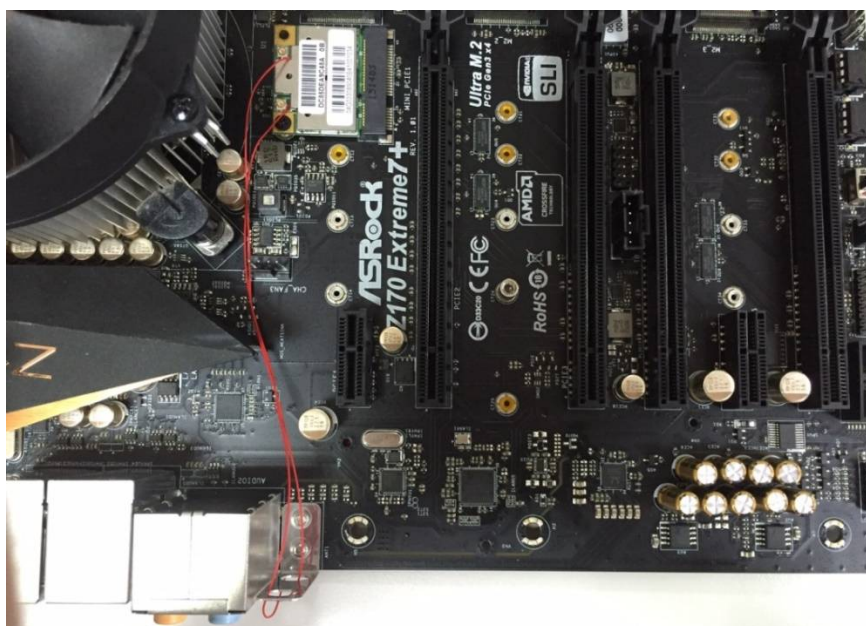




WiFi アンテナと mini-PCIe WiFi カードの接続ワイヤーが 26 cm よりも長い場合は、次の手順を参照してください。

手順 1 – Z170 Extreme 7+ の裏面にある黄色の丸で印された 5 本のねじを緩めて、I/O カバーを取り外します。

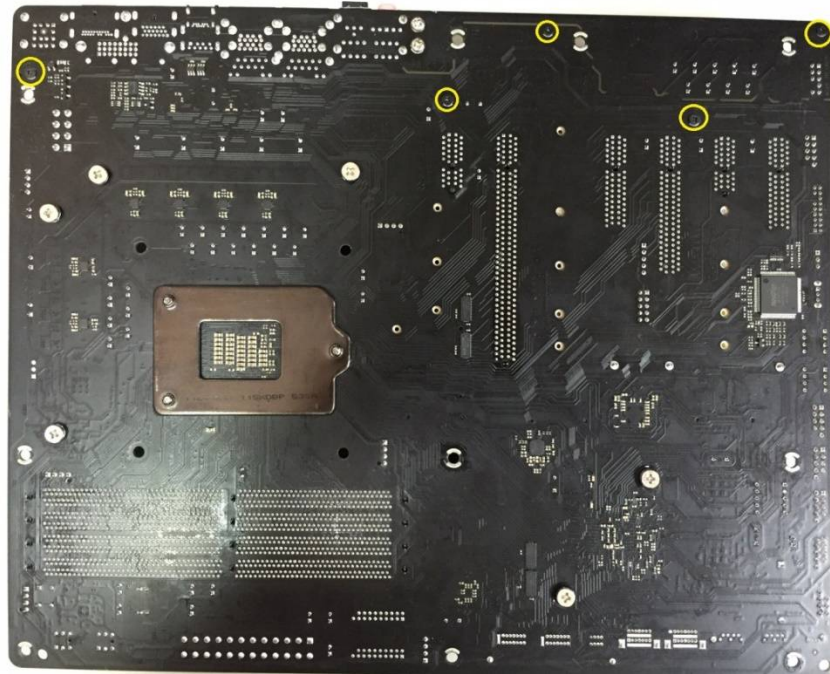


手順 2 – 下の写真のように赤色のワイヤーを配線して、WiFi アンテナと mini-PCIe WiFi カードを接続します。

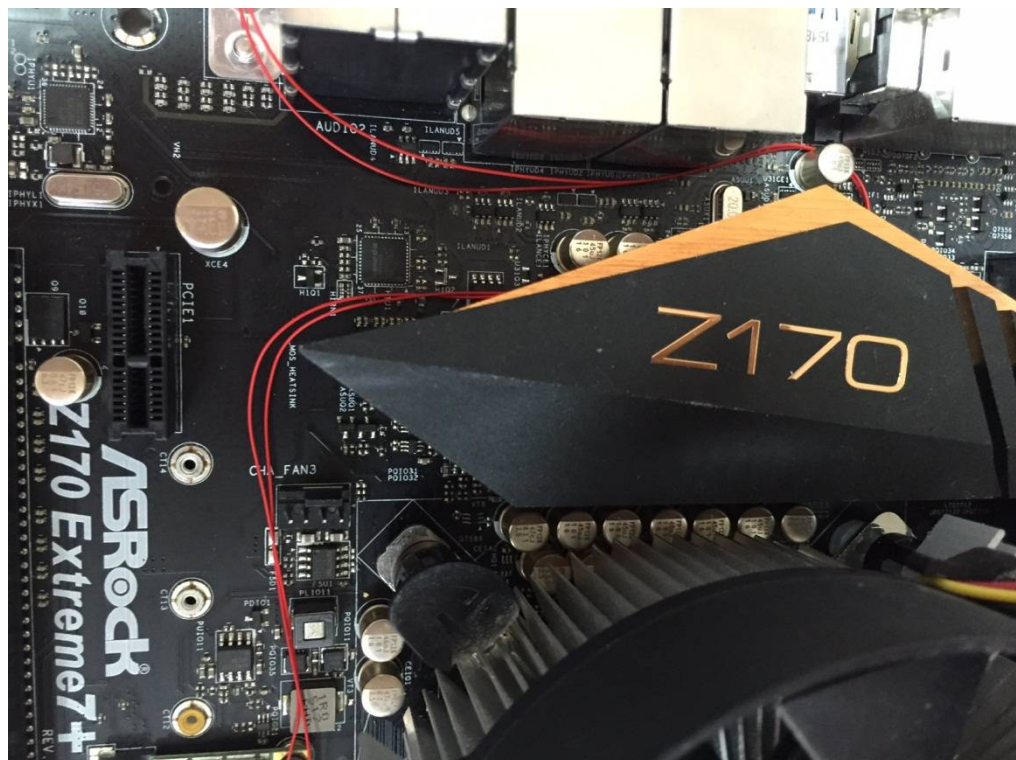

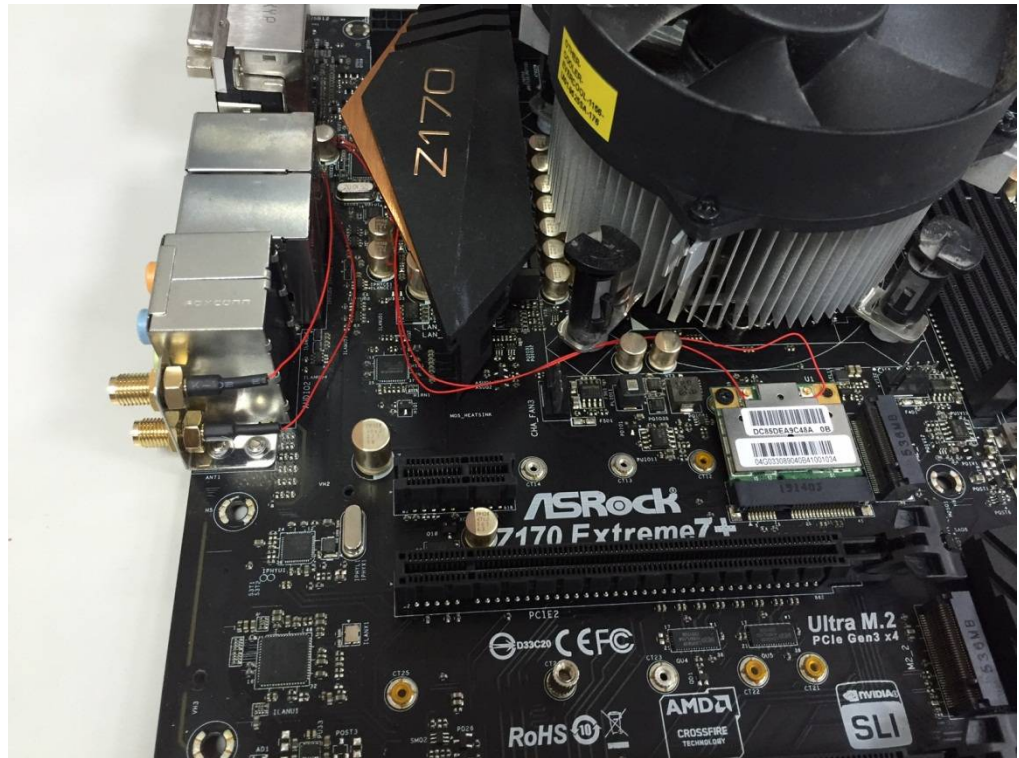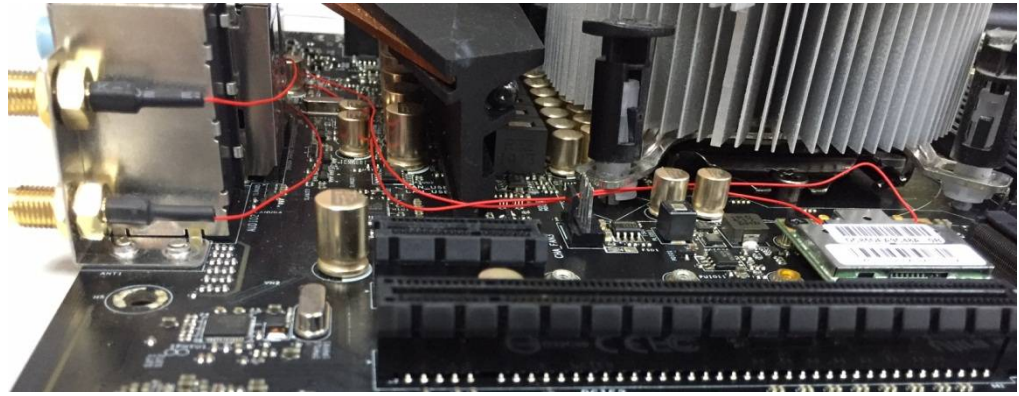

手順 3 - 下の写真のように、カバーを Z170 Extreme7+ に取り付け直します。

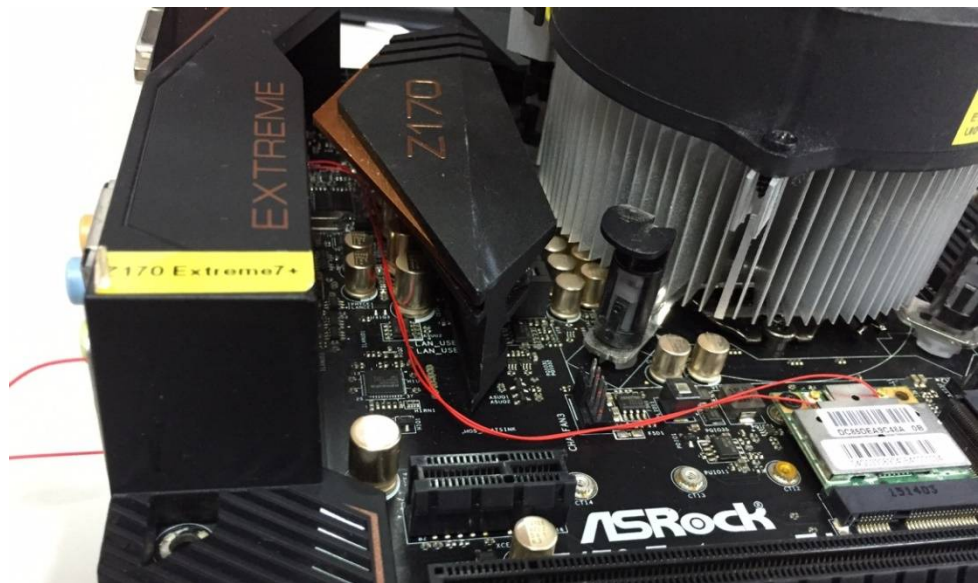

2. ご質問: ASRock Intel X99 マザーボードは Intel Broadwell-E CPU に対応しますか?

回答: Intel Broadwell-E CPU に対応するために、次の一覧を参照してお使いの BIOS バージョンを更新してください。

ダウンロードリンク: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

モデル	BIOS バージョン
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10