

1. Q: AM3R2 CPU 에 윈도우 7 을 사용 중인데 “XP 모드”로 어떻게 설치하나요?

A: 먼저 MS 핫픽스 kb2519949 를 설치하십시오. 그 전에는 XP 설치가 원활하게 진행되지 않습니다.  
해당 핫픽스 다운을 원하시면 아래 링크를 클릭해주세요.  
<http://support.microsoft.com/kb/2519949>

2. Q: Vision 3D(샌디브릿지) 시리즈에선 Ubuntu11.10 을 어떻게 설치하나요?

A: 아래의 단계에 따라 진행하십시오:

단계 1. 설치하기 전 “nomodeset” 인자값을 추가 입력해 주십시오. (한 칸 띄우고 nomodeset 입력)



단계 2. 설치가 완료된 후 첫 부팅 시, GRUB 메뉴가 나타날 때까지 시프트(Shift)버튼을 누르십시오.

단계 3. “e”를 눌러 옵션 변경을 해주십시오. “quiet splash” 부분을 “nomodeset”으로 변경해 주십시오.

```

setparams 'Ubuntu, with Linux 3.0.0-12-generic'

recordfail
set gfxpayload=$linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos5)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 76870d2d-bb1e-4de7-9710-f889\
31829787
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=76870d2d-bb1e-4de7-97\
10-f88931829787 ro quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.0.0-12-generic


```

Replace with "nomodeset"

단계 4. Ctrl+X 를 눌러 부팅을 계속 진행해 주십시오.

단계 5. 인터넷에 접속하여 그래픽 카드 드라이버를 업데이트 해주십시오.

[시스템 설정] > [하드웨어] > [드라이버 추가] > 활성화[NVIDIA accelerated graphics driver]

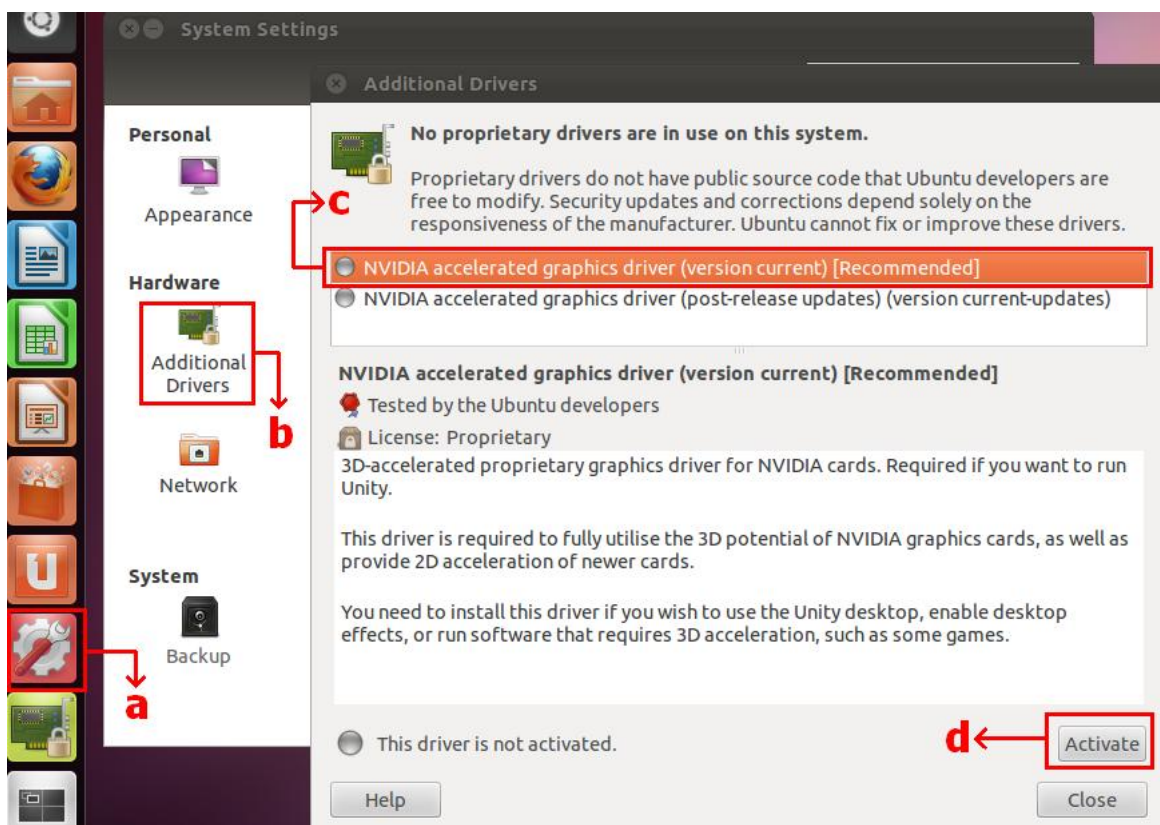

### 3. Q: 애즈락 XFast 랜의 티밍 구성은 어떻게 하나요?

A: 아래의 단계에 따라 진행 하십시오:


단계 1. 시스템에 연결된 모든 랜 케이블을 뽑으십시오.

단계 2. OS 설치가 모두 완료된 후, 지원 CD 를 넣고 모든 시스템 드라이버와 XFast LAN 을 설치 하십시오.

단계 3. 아래 링크를 클릭하여 해당 OS 버전 별 티밍 드라이버를 다운로드 받으십시오.


Broadcom 티밍 드라이버 다운로드 링크 : [32-bit OS](#)   [64-bit OS](#)

단계 4. XFast LAN 아이콘을 우측 마우스 클릭하시고 옵션 -> 설정을 선택하십시오.

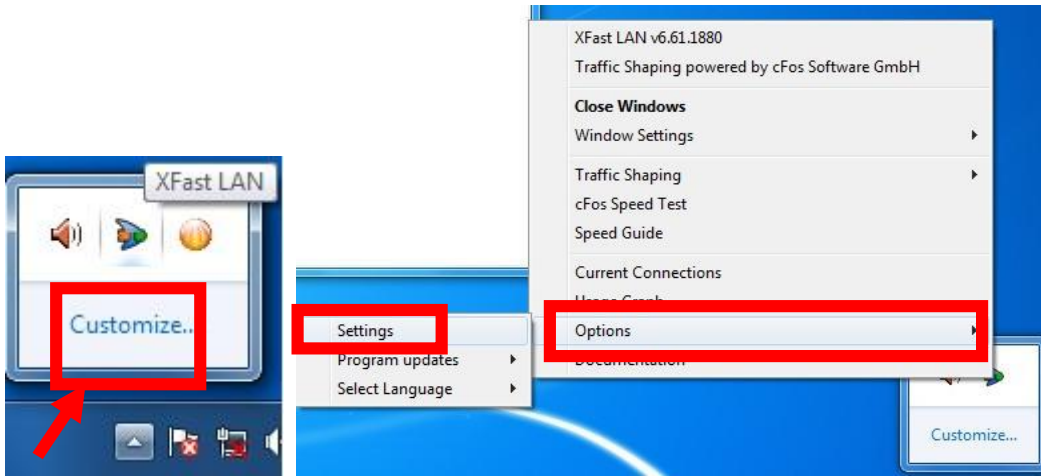

Right click



단계 5. 아래 트래픽 셰이핑 설정 화면과 같이 BASP Virtual Adapter 를 제외한 모든 설정을 [No] 로 설정해 주세요.

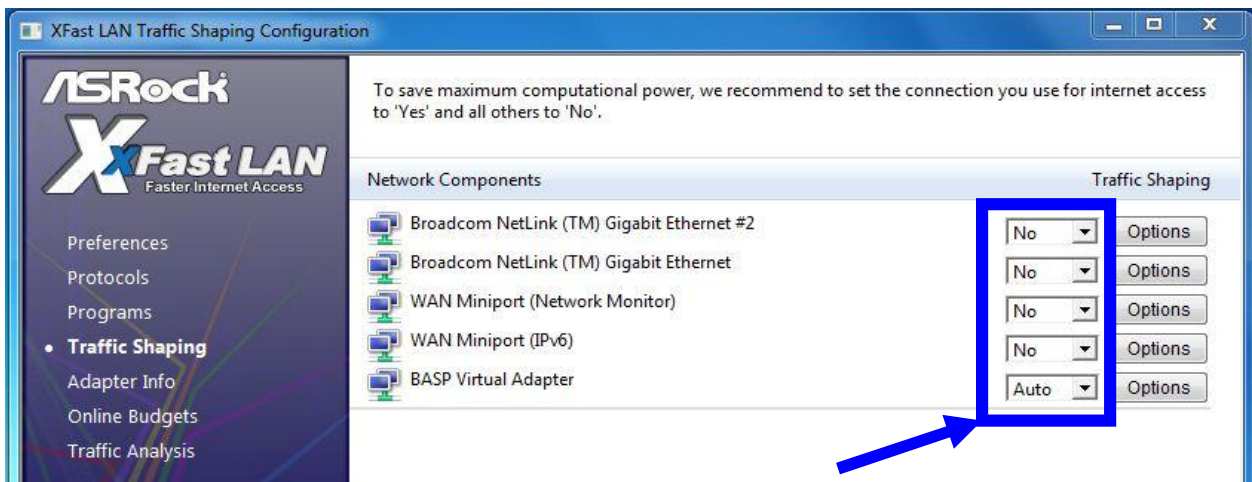

단계 6. Broadcom 티밍 기능 셋업은 SOP 를 참조해 주십시오.

Broadcom 티밍 셋업 SOP: [Click here](#)

단계 7. 네트워크 연결에 있는 로컬영역 연결과 로컬영역 연결 2 의 속성에 접속하여 [cFos Speed for faster Internet connections (NDIS 6)] 항목을 해제하여 주십시오.

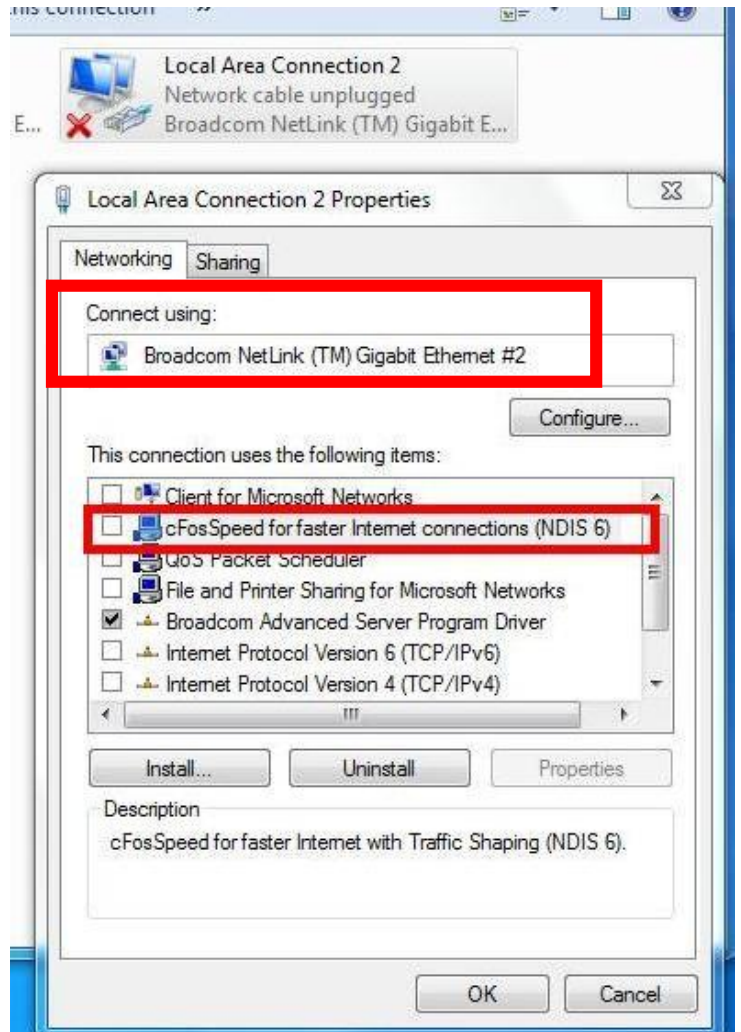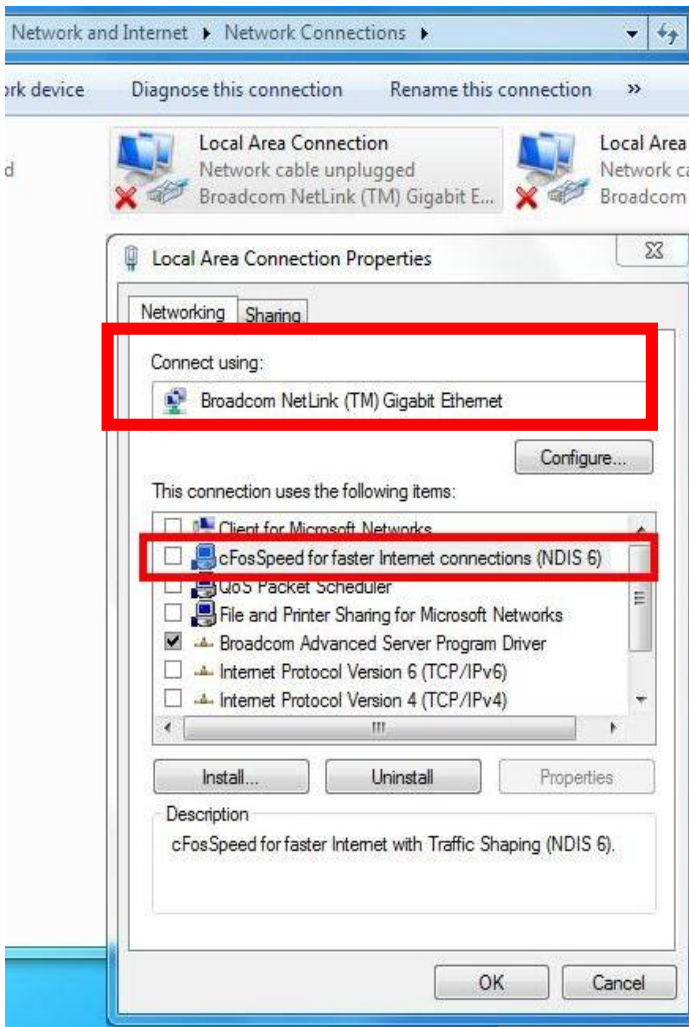

단계 8. 시스템을 재 시작한 후, 2 개의 랜 케이블을 연결하십시오.