

1. **P:** He intentado usar Orbweb "Wake On Internet Technology" en H87 Killer, pero no he podido despertar mi sistema después de haberlo puesto de forma remota en modo suspensión, ¿qué puedo hacer?


R: Antes de utilizar esta función, verifique lo siguiente en su ordenador:

1. Por favor descargue el driver Atheros LAN versión: 1.1.42.1291 aquí:
[http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros_Lan\(v1.1.42.1291\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros_Lan(v1.1.42.1291).zip)
2. Por favor, elimine el antiguo controlador de red antes de instalar el nuevo.
3. Asegúrese de que "PCI Devices Power On" está activado en UEFI SETUP UTILITY > Advanced > ACPI Configuration.




(*La pantalla UEFI es solo de referencia. La actual puede diferir)

4. Asegúrese que "Shutdown Wake Up" y "SWOI" está activado en Device Manager > Network Adapters > Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) Properties > Advanced.

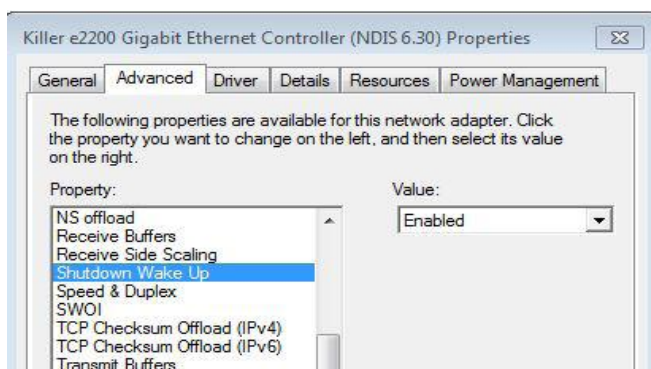

5. Utilice Orbweb para controlar remotamente el sistema para suspender o apagar.

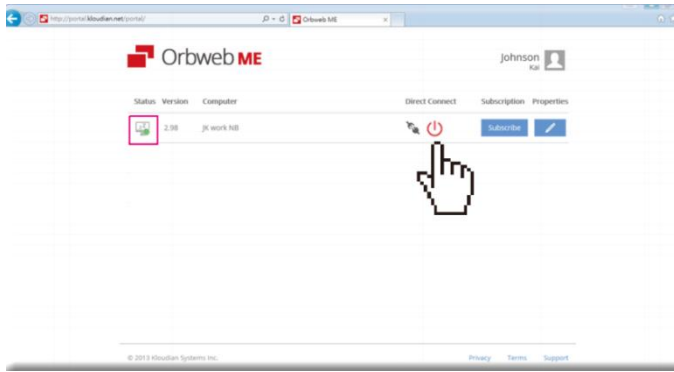

2. **P:** No puedo instalar Rapid Storage Technology en mi placa base Intel 9 series. Dice "The following application requires Microsoft .NET framework 4.5: Intel Rapid Storage Technology". ¿Cómo instalar este driver?

R: Rapid Storage Technology versión 13.1.0.1058 necesita para instalar Microsoft .NET framework 4.5, por favor descargue e instale Microsoft .NET framework 4.5 antes de instalar Rapid Storage Technology.

	2014/4/15	Windows® 7 64bit	644.25KB	Windows XP ver:1.0.6 Windows XP 64bit ver:1.0.6 Windows 7 ver:1.0.6 Windows 7 64bit ver:1.0.6 Windows 8 ver:1.0.6 Windows 8 64bit ver:1.0.6 Windows 8.1 ver:1.0.6 Windows 8.1 64bit ver:1.0.6	
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	1.39MB	SATA Floppy Image ver:13.1.0.1058	
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	10.54MB	Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:13.1.0.1058 Windows 7 ver:13.1.0.1058 Windows 7 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8 ver:13.1.0.1058 Windows 8 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 64bit ver:13.1.0.1058	
				*For Windows 7 (32 / 64 bit) OS, please install Microsoft .NET framework 4.5 before installing Intel Rapid Storage Technology driver.	Download here
	2014/4/15	Windows® 7 64bit	5.21MB	Intel USB 3.0 driver ver:3.0.0.16 Windows 7 ver:3.0.0.16 Windows 7 64bit ver:3.0.0.16	
	2014/12/3	Windows® 7 64bit	123.30MB	VGA driver ver:15.33.31.64.3993	

3. **P:** Mientras 3DMark se está ejecutando, el sistema se bloquea durante las pruebas o a veces recibe mensaje de error "process exited unexpectedly". ¿Qué puedo hacer?

R: Por favor compruebe si la opción de la BIOS "APCI HPET table" está activada, o desactive por favor "Systeminfo Scan" en 3Dmark.

Para más sugerencias sobre 3Dmark, por favor consulte 3Dmark FAQ: <http://www.futuremark.com/support/3dmark>